

# ホンダ N-ONE専用 ALPINEリアビジョン取付説明書

## 構成部品



ブラケット



M4X13タッピングビス

## 取付要領説明文

(写真①) 車内天井です。

(写真②) 天井ライニングをカッターでカットします。カット位置はフロントルームランプから、天井に沿って550mmの所を車両センターを中心に横220mmX縦200mmです。

PCXシリーズの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。

(写真③) カットした天井内張りを30mmX50mmの長さで数枚カットします。

(写真④) 車両フレーム黄色線部にブラケットを車両センター中心に写真のように当て、赤丸印4箇所3mmパイの穴を4箇所あけます。(貫通時に車両を損傷しないように、刃先を調整するなど十分にご注意ください。)

(写真⑤) ブラケットをM4X13タッピングビスで固定します。

(写真⑥) 写真③作業でカットした内張りを重ねてずれないようにして、黄色印部天井と内張りの間に挟み込みます。


(写真⑦) モニター付属のボルトでモニター本体を取付します。中央のボルト穴は使用せず4ヶ所で固定します。

天井内張りの間に隙間が発生する場合は上記作業で隙間が発生しないように調整してください。

## 取付概要写真



(写真①)

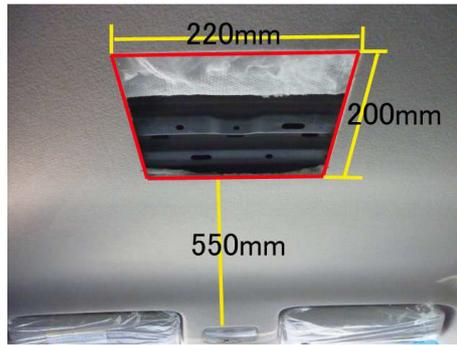

(写真②)



(写真③)



(写真④)



(写真⑤)



(写真⑥)



(写真⑦)

## ルームランプ付リアビジョン

リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプ裏のコンネクター配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 黄色

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 緑線

リアビジョンルームランプ線 黒 → ボディアース