

ホンダ N-WGN 専用 ALPINEリアビジョン取付説明書

構成部品



ブラケット



グロメット



M6X10タッピングビス

取付要領説明文

(写真①) 車内天井です。

(写真②) 天井ライニングをカッターでカットします。カット位置はフロントルームランプから、天井に沿って530mmの所を車両センターを中心に横200mmX縦170mmです。

PCXシリーズの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。

(写真③) カットした穴から車輻フレームが見えます。

(写真④) 車輻フレーム■穴にグロメットを落ちない方向で4箇所差し込みます。

(写真⑤) ブラケットをM6X10タッピングビスで写真を参照に取付けます。

(写真⑥) 黄色印部天井と内張りの間にスポンジスペーサーを挟み込みます。


(写真⑦) モニター付属のボルトでモニター本体を取付します。中央のボルト穴は使用せず4ヶ所で固定します。

天井内張りの間に隙間が発生する場合は上記作業で隙間が発生しないように調整してください。

取付概要写真



(写真①)

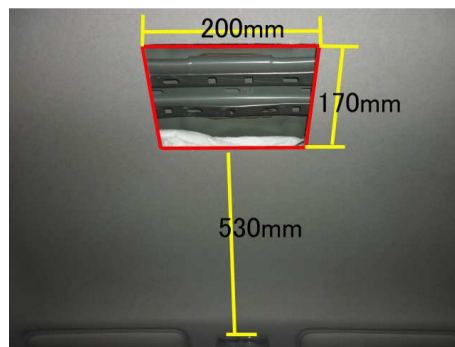

(写真②)



(写真③)



(写真④)



(写真⑤)



(写真⑥)



(写真⑦)

ルームランプ付リアビジョン

リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプ裏のコネクター配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 黄色

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 灰色

リアビジョンルームランプ線 黒 → ボディアース