

ホンダ N-WGN 専用 パイオニアフリップダウンモニター取付説明書

構成部品




ブラケットA



グロメット



M6X10 タッピングビス

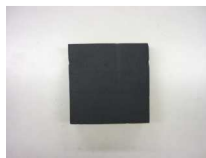

スポンジスペーサー



ブラケットB



M4X8 皿ビス



M6X10 ボルト

取付要領説明文

(写真①)車内天井です。

(写真②)天井ライニングをカッターでカットします。カット位置はフロントルームランプから、天井に沿って530mmの所を車両センターを中心に横280mmX縦170mmです。

(写真③)カットした穴から車輻フレームが見えます。車輻フレーム■穴にグロメットを落ちない方向で4箇所差し込みます。黄色印部天井と内張りの間にスポンジスペーサーを適当な大きさに切って挟み込みます。

(写真④)ブラケットAをM6X10タッピングビスで写真を参照に取付けます。


(写真⑤)ブラケットBをM4X8皿ビスでブラケットAの左右に取付します。

(写真⑥)モールをスペーサーに取付します。U型モールの長い方を外側にして差し込みます。


(写真⑦)少し長めにカットして、全体になじます様に取付けるときれいに仕上がります。

(写真⑧)スペーサーを挟み込んでM6X10ボルトでモニターを取付します。天井内張りの間に隙間が発生する場合は上記作業(写真④)でスポンジの厚さ、位置を調整して隙間が発生しないように調整してください。

取付概要写真

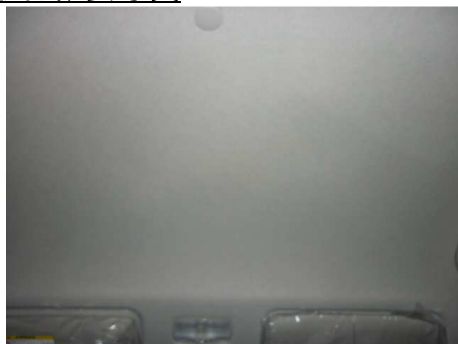

(写真①)

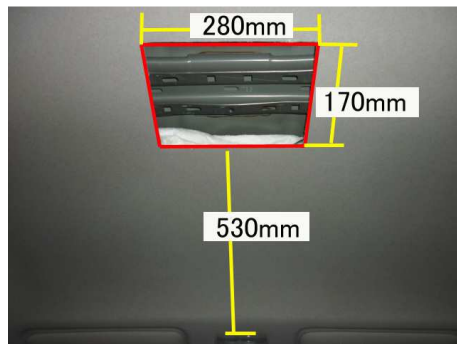

(写真②)



(写真③)



(写真④)



(写真⑤)



(写真⑥)



(写真⑦)

モニタールーム線

モニタールームランプ線はフロントルームランプ裏のコネクター配線に接続します。

モニタールームランプ線 赤 → 車両側 黄色

モニタールームランプ線 緑 → 車両側 灰色

モニタールームランプ線 黒 → ボディアース