


# 日産 NV350 キャラバン サンルーフ無しリアエアコン付車専用 リアビジョン取付説明書

## 構成部品

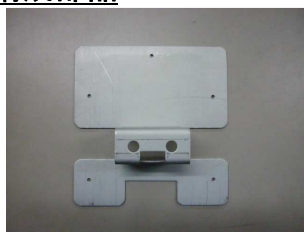

ブラケットA



ブラケットB



ブラケットC



ワッシャースパース



M4X10ボルト



スパース



M4X20ボルト



調整ワッシャ

## 取付要領説明 (下記写真で確認しながら作業を進めてください。)

(写真①)後席エアコンユニットの中央ダクトを

(写真②)取り外します。

(写真③)天井ライニングに、張り付いているプレートを外します。隙間をこじるようにして剥がして、

(写真④)取り出します。

(写真⑤)天井内にエアコンユニットが見えます。

(写真⑥)配線をフックから外し、M6ボルト2本を外します。このボルトは後の作業で使用しますのでなくさないで下さい。

(写真⑦)天井ライニングを車両後方側に縦180mmX横270mmにカッターでカットし広げます。写真下側が車両前方です。

PCXシリーズの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。

(広げなければプラズマクラスターファンの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。)

(写真⑧)先ほど外したM6ボルトでブラケットAを取付します。配線をはさまないよう注意してください。

(写真⑨)後席用エアコンコントロールパネルを外します。中にエアコンユニットを止めているボルトが見えます。

(写真⑩)天井内にブラケットBを差し込みこのボルトでブラケットBを固定します。曲げの短い方になります。

(写真⑪)ブラケットAとBを固定します。曲げの長い方になります。

(写真⑫)ブラケットAの車両後方側ボルト穴位置にワッシャースパースをセロテープで貼り付けます。

(写真⑬)ブラケットCをM4X10ボルトで固定します。

(写真⑭)リアビジョン本体裏にスパースをセロテープで貼り付けます。モニター付属のシリコンスパースも貼りつけます。

(写真⑮)キットに付属のM4X20ボルトでリアビジョンを取付します。中央のボルト穴は使用せず、周りの4箇所を取付します。

中央ボルトは取付しないで下さい。リアビジョンが破損します。

リアビジョンの押さえ込みがきつく、天井ライニングにしわが出そうな場合は調整用ワッシャを挟み込み調整してください。

## 取付概要写真



写真①




写真②



写真③




写真④

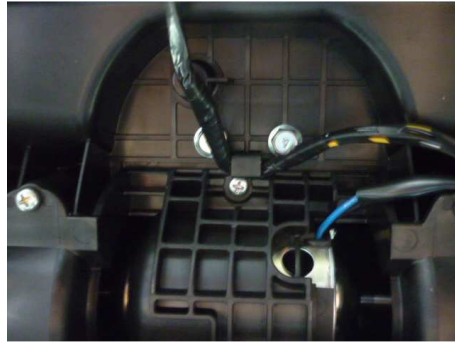


写真⑤




写真⑥

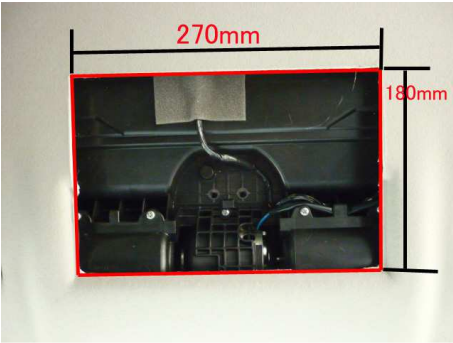


写真⑦

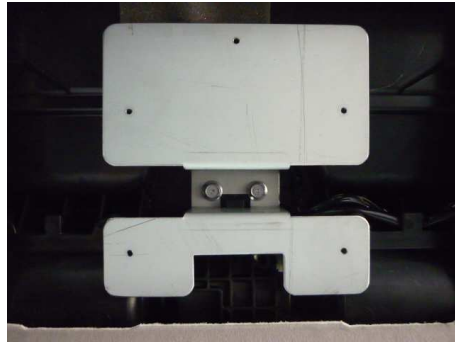

写真⑧

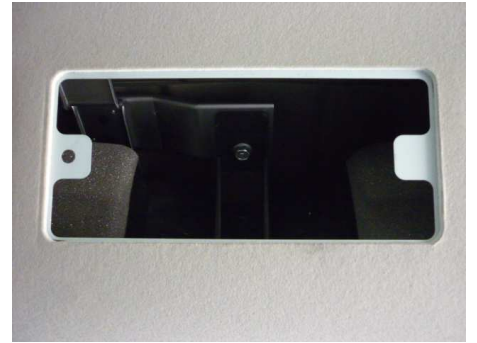

写真⑨

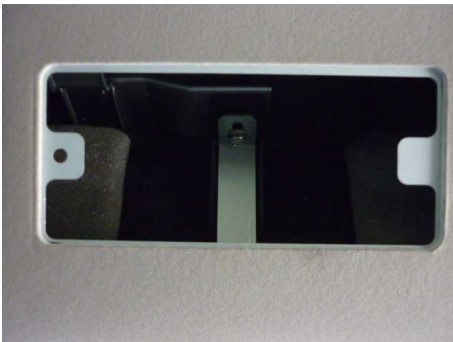

写真⑩



写真⑪



写真⑫



写真⑬



写真⑭



写真⑮

## ルームランプ結線

ルームランプ付のリアビジョンはフロントルームランプを外し、ルームランプ裏のコネクター線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 赤色

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 白色

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 黒色

〈年式・グレードによって車両ハーネス線の入りが異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。〉

簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、配線の太さ、作業不良により、接触不良など発生する場合がございます。「お互いの配線を露出させ巻きつける」「ハンダ接続する」などの作業をおすすめします。

この場合は配線ショートしないように必ずビニールテープなどで絶縁してください。延長ケーブルなどをご用意ください。