

# 日産 NV350 キャラバン サンルーフ無しリアエアコン付車専用 パイオニアモニター取付説明書


## 構成部品



ブラケットA



ブラケットB

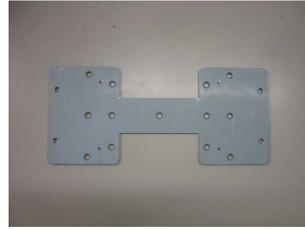

ブラケットC



M4X10ボルト



M4X8皿ビス



ワッシャースパサー



M6X10ボルト



調整ワッシャー

## 取付要領説明 (下記写真で確認しながら作業を進めてください。)

(写真①)後席エアコンユニットの中央ダクトを

(写真②)取り外します。

(写真③)天井ライニングに、張り付いているプレートを外します。隙間をこじるようにして剥がして、

(写真④)取り出します。

(写真⑤)天井内にエアコンユニットが見えます。

(写真⑥)配線をフックから外し、M6ボルト2本を外します。このボルトは後の作業で使用しますのでなくさないで下さい。

(写真⑦)天井ライニングを車両後方側に縦150mmX横280mmにカッターでカットし広げます。写真下側が車両前方です。

(写真⑧)先ほど外したM6ボルトでブラケットAを取付します。配線をはさまないように注意してください。

(写真⑨)後席用エアコンコントロールパネルを外します。中にエアコンユニットを止めているボルトが見えます。

(写真⑩)天井内にブラケットBを差し込みこのボルトでブラケットBを固定します。曲げの短い方になります。

(写真⑪)ブラケットAとBをM4X10ボルトで固定します。曲げの長い方になります。

(写真⑫)ブラケットAの車両後方側ボルト穴位置にワッシャースパサーをテープで貼り付けます。

(写真⑬)ブラケットCをM4X8皿ボルトで固定します。

(写真⑭)キットに付属のM6X10ボルト&スプリングワッシャーでモニター本体を取付します。

モニターの押さえ込みがきつく、天井ライニングにしわが出そうな場合は調整用ワッシャーを挟み込み調整してください。

(写真⑮)逆に隙間が発生する場合は天井内にスポンジなどを挟み込み調整してください。

## ルームランプ結線

ルームランプ付のモニターはフロントルームランプを外し、ルームランプ裏のコネクター線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 赤色

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 白色

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 黒色

〈年式・グレードによって車両ハーネス線の入り方が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。〉

## 取付概要写真 写真⑫⑬のブラケットCの形状が異なりますが取付方法は同じです。



写真①




写真②



写真③




写真④

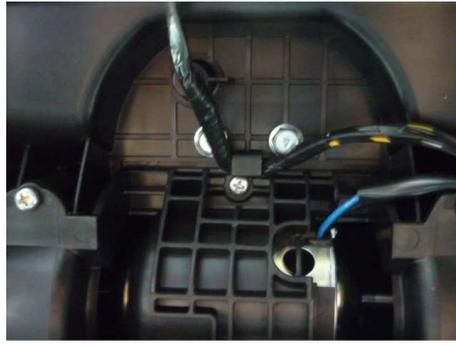


写真⑤




写真⑥

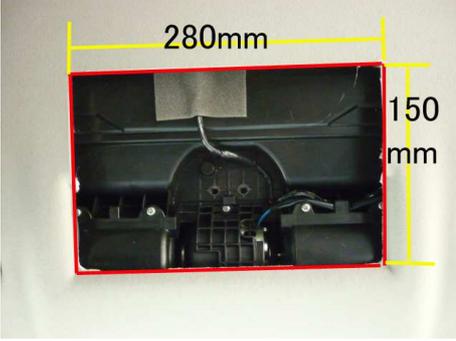


写真⑦

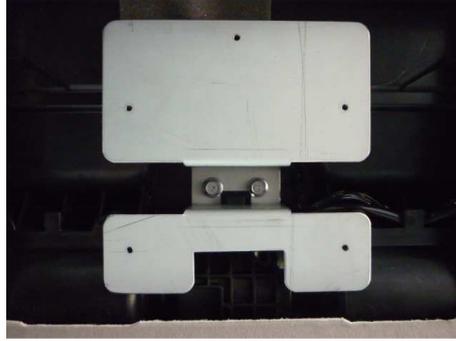

写真⑧

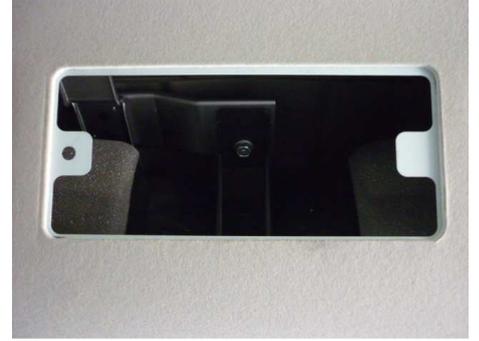


写真⑨

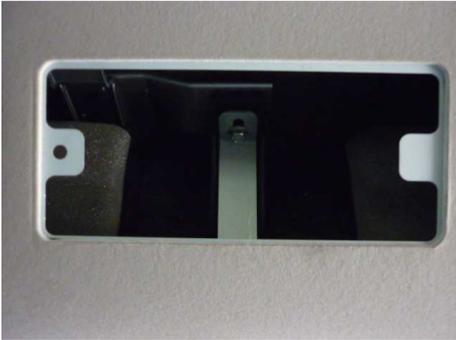


写真⑩



写真⑪

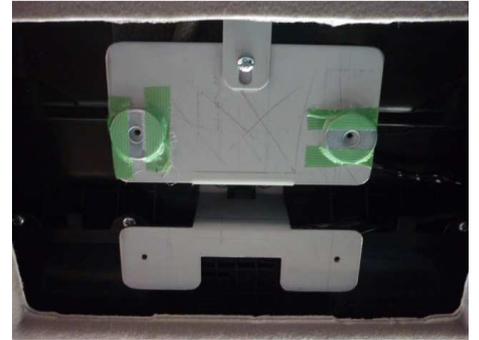

写真⑫

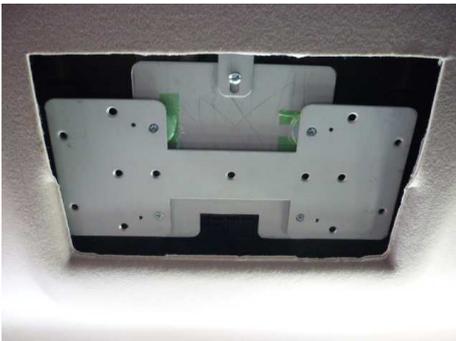

写真⑬



写真⑭



写真⑮