

# 日産 NV350 キャラバン ハイルーフサンルーフ無しリアエアコン付車専用 取付説明書

## 構成部品



ブラケットA



ブラケットB



ブラケットC



ブラケットD



M4X10ボルト



M4X10ボルト



スペーサー



M4X20ボルト



調整ワッシャー

## 取付要領説明 (下記写真で確認しながら作業を進めてください。)

(写真①)後席エアコンユニットの中央ダクトを

(写真②)取り外します。

(写真③)天井ライニングに、張り付いているプレートを外します。隙間をこじるようにして剥がして、

(写真④)取り出します。

(写真⑤)天井内にエアコンユニットが見えます。

(写真⑥)配線をフックから外し、M6ボルト2本を外します。このボルトは後の作業で使用しますのでなくさないで下さい。

(写真⑦)天井ライニングを車輛後方側に縦180mmX横270mmにカッターでカットし広げます。写真下側が車輛前方です。

PCXシリーズの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。

(広げなければブラズマクラスターファンの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。)

(写真⑧)先ほど外したM6ボルトでブラケットAを取付します。配線をはさまないように注意してください。

(写真⑨)後席用エアコンコントロールパネルを外します。中にエアコンユニットを止めているボルトが見えます。

(写真⑩)天井内にブラケットBを差し込みこのボルトでブラケットBを固定します。曲げの短い方になります。

(写真⑪)ブラケットAとBを固定します。曲げの長い方になります。

(写真⑫)ブラケットAにブラケットCをM4X10ボルト4本で固定します。

(写真⑬)ブラケットDをM4X10ボルト4本で固定します。

(写真⑭)リアビジョン本体裏にスペーサーをセロテープで貼り付けます。モニター付属のシリコンスペーサーも貼り付けます。

(写真⑮)キットに付属のM4X20ボルトでリアビジョンを取付します。中央のボルト穴は使用せず、周りの4箇所を取付します。

中央ボルトは取付しないで下さい。リアビジョンが破損します。

リアビジョンの押さえ込みがきつく、天井ライニングにしわが出そうな場合は調整用ワッシャーを挟み込み調整してください。

## 取付概要写真



写真①




写真②



写真③




写真④

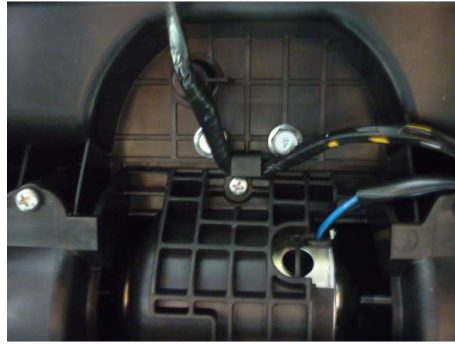


写真⑤




写真⑥

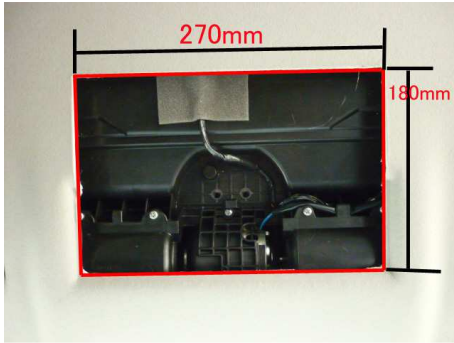


写真⑦

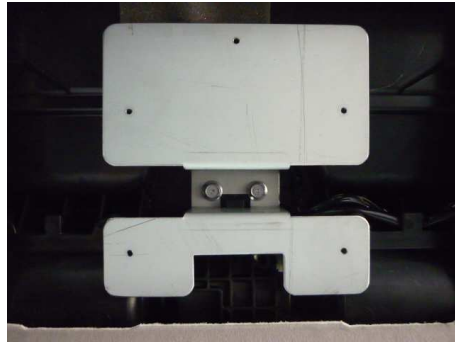


写真⑧

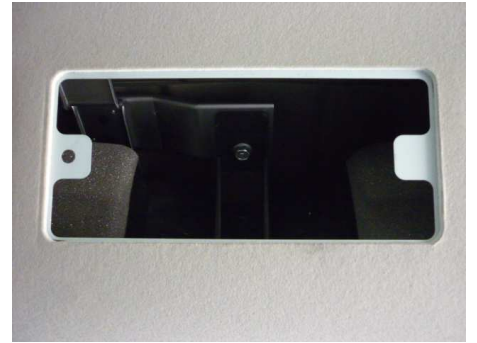

写真⑨

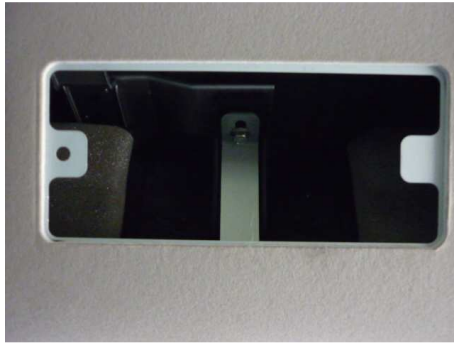

写真⑩

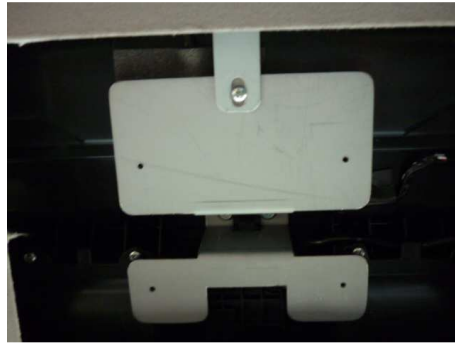

写真⑪



写真⑫



写真⑬



写真⑭



写真⑮

## ルームランプ結線

ルームランプ付のリアビジョンはフロントルームランプを外し、ルームランプ裏のコネクター線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 赤色

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 白色

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 黒色

〈年式・グレードによって車両ハーネス線の入りが異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。〉

簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、配線の太さ、作業不良により、接触不良など発生する場合がございます。

「お互いの配線を露出させ巻きつける」「ハンダ接続する」などの作業をおすすめします。

この場合は配線ショートしないように必ずビニールテープなどで絶縁してください。延長ケーブルなどをご用意ください。