


150系ランクルプラド リアビジョン 取付説明書

構成部品

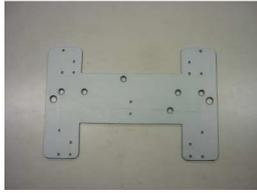

ブラケットA



ブラケットBX2



M4X13皿タッピングビス



M4X6皿ビス



M4X20ボルト



スペーサー

取付説明 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①)フロントルームランプから、車両後方440mmの所に車両中心から縦190mmX横220mmで天井ライニングをカットします。(カットしたライニングは後の作業で使用しますので残しておいてください。)

(写真②)カットした穴から見える車両フレームのセンターから60mm、さらに30mmの所に、左右4箇所3パイの穴を開けます。貫通した際、天井に傷をつけないよう充分に注意してください。

(写真③)穴をあけた状態です。タッチペンや、マジックなどで錆止めペイントをしてください。

(写真④)ブラケットAとブラケットBが写真のようにM4X6皿ビスで固定します。

(写真⑤)M4X13の皿タッピングビスで写真③で穴を開けた箇所に固定します。ブラケットの向きにご注意下さい。ビス穴がテーパになっている方が下側で、写真下部が車両前方です。


(写真⑥)写真①でカットした天井内張りを3cmX10cmほどにカットして写真黄色部に挟み込みます。天井の歪、ガタツキが発生する場合は挟み込む厚さを調整してください。

(写真⑦)リアビジョン本体裏にスペーサーをセロテープで貼り付けます。


(写真⑧)キットに付属のM4X20ボルト4本でリアビジョンを取付します。

中央のボルト穴は使用せず、周りの4箇所を取付します。中央ボルトは固定するとリアビジョンが破損する恐れがあります。

取付概要写真

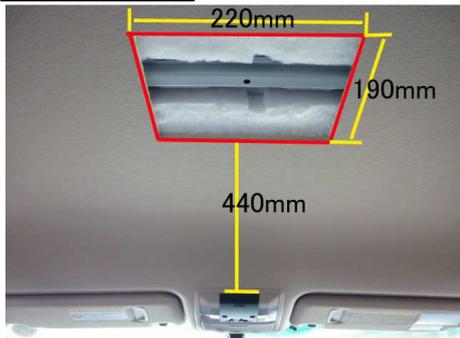

写真①

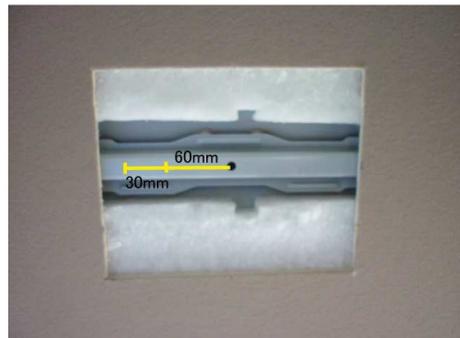


写真②




写真③



写真④

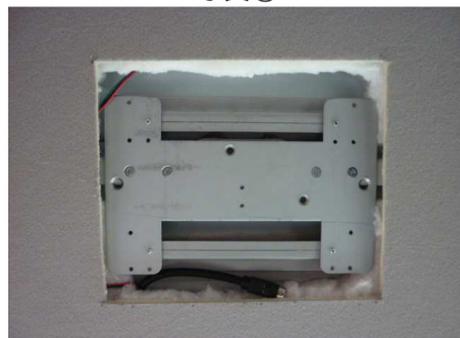

写真⑤

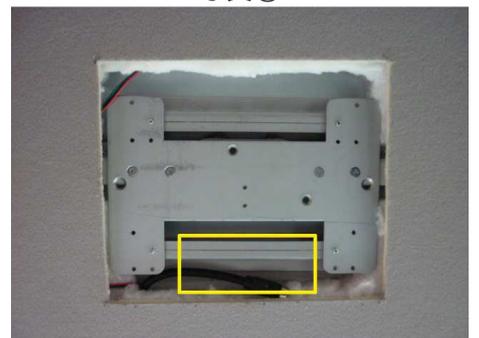

写真⑥



写真⑦



写真⑧

ルームランプ結線

ルームランプ付のリアビジョンはフロントルームランプを外し、ルームランプ裏のコネクター線に接続します。

- リアビジョン 赤線 → コネクター配線挿入側からみて下段右端から6番目 赤線
- リアビジョン 緑線 → コネクター配線挿入側からみて上段右端から1番目 緑線
- リアビジョン 黒線 → コネクター配線挿入側からみて下段右端から1番目 白/黒線

〈年式・グレードによって車両ハーネス線の入り方が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。〉
簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、配線の太さ、作業不良により、接触不良など発生する場合がございます。
「お互いの配線を露出させ巻きつける」「ハンダ接続する」などの作業をおすすめします。
この場合は配線ショートしないように必ずビニールテープなどで絶縁してください。