


150系ランクルプラド パイオニアフリップダウンモニター 取付説明書

構成部品

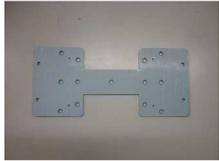

ブラケットA



ブラケットBX2



M4X13 皿ビス



M4X6 皿ビス



M6X10ボルト



クッションテープ

取付説明 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①)フロントルームランプから、天井に沿って車両後方480mmの所に車両中心から縦150mmX横280mmで天井ライニングをカットします。

(写真②)カットした穴から見える車両フレームのセンターから60mm、さらに30mmの所に、左右計4箇所3パイの穴を開けます。ドリル刃先を短くするなどして、貫通した際、天井に傷をつけないよう十分に注意してください。


(写真③)ブラケットAとブラケットBを写真のようにM4X6皿ビスで固定します。ブラケットの向きにご注意下さい。ブラケットAはビス穴がテーパーになっていない方に取付してください。

(写真④)クッションテープを半分にカットしブラケットBに貼り付けます。


(写真⑤)M4X13の皿タッピングビスで写真③で開けた穴に固定します。

(写真⑥)モニター本体をM6X10ボルト&ワッシャー4本で固定します。

取付概要写真(写真5のブラケットAの形状が異なりますが取付方は同じです。)

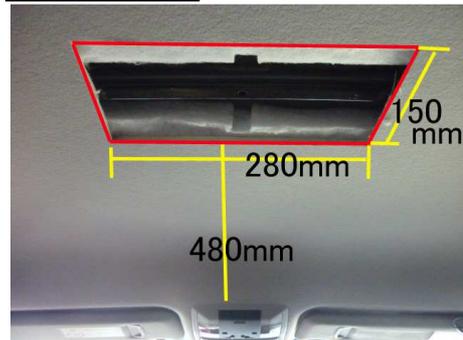

写真①

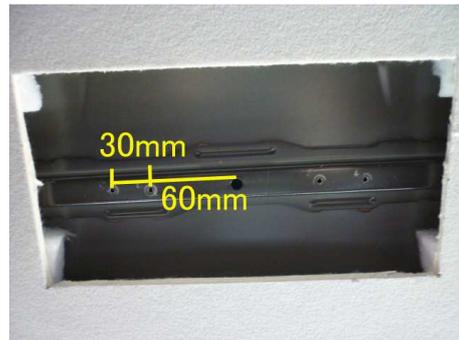

写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥

ルームランプ結線

ルームランプ付のリアビジョンはフロントルームランプを外し、ルームランプ裏のコネクター線に接続します。

リアビジョン 赤線 → コネクター配線挿入側からみて下段右端から6番目 赤線

リアビジョン 緑線 → コネクター配線挿入側からみて上段右端から1番目 緑線

リアビジョン 黒線 → コネクター配線挿入側からみて下段右端から1番目 白/黒線

〈年式・グレードによって車両ハーネス線の入り方が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。〉

簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、配線の太さ、作業不良により、接触不良など発生する場合がございます。

「お互いの配線を露出させ巻きつける」「ハンダ接続する」などの作業をおすすめします。

この場合は配線ショートしないように必ずビニールテープなどで絶縁してください。