

150系ランクルプラド サンルーフ付車専用 リアビジョン取付説明書

構成部品



ブラケットA



ブラケットB



M6ナット&ワッシャー

取付説明

下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①) プラドサンルーフ車の天井です。

(写真②) サンルーフ後方側より、車両後方50mmの所に車両中心に縦150mm×横220mmで天井ライニングをカットします。PCXシリーズの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。

(広げなければプラズマクラスターファンの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。)

(写真③) カットした穴からみえる車両フレームの車両前方側の空き穴にブラケットBを差し込みます。


(写真④) ブラケットAをブラケットBにキット付属のナット&ワッシャーで取付します。

(写真⑤) モニターに付属のM4×15ボルトでリアビジョンを取付します。

取付概要写真



写真①

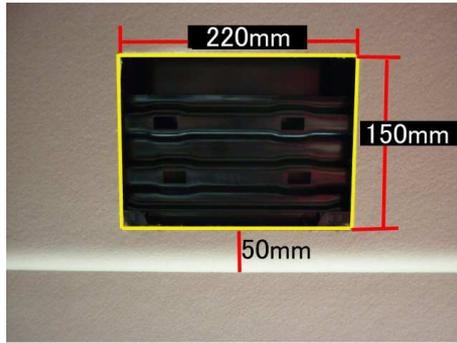

写真②



写真③



写真④



写真⑤

ルームランプ結線

ルームランプ付のリアビジョンはフロントルームランプを外し、ルームランプ裏のコネクター線に接続します。

- リアビジョン 赤線 → コネクター配線挿入側からみて下段右端から7番目 赤線
- リアビジョン 緑線 → コネクター配線挿入側からみて上段右端から2番目 紫線
- リアビジョン 黒線 → コネクター配線挿入側からみて下段右端から1番目 白/黒線

〈年式・グレードによって車両ハーネス線の入りが異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。〉