

「マツダ プレマシー／日産 ラフェスタ」サンルーフ無車専用 ALPINE リアビジョン取付説明書

構成部品



ブラケット




M4X13タッピングビス

取付要領説明文

- (写真①) 天井ライニングをカッターでカットします。カット位置はセンタールームランプから車両前方380mmの所、縦180mmX横240mmです。PCXシリーズの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。(広げなければプラスマクスターファンの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。)
- (写真②) カットするとフレームが見えます。フレームセンターにラインを引き、車両センター中心に180mm幅で印をつけます。
- (写真③) ブラケットの穴の下側にラインをあわせマーキングし、
- (写真④) 2箇所3mmの穴をあけます。(貫通時に車両を損傷しないように、刃先を調整するなど十分にご注意ください。)
- (写真⑤) ブラケットをM4X13タッピングビスで2箇所固定します。
- (写真⑥) 車両後方側の2箇所はO穴位置に3mmの穴をあけ、M4X13タッピングビスで固定します。
- (写真⑦) モニター付属のボルトでモニター本体を取付します。中央のボルト穴は使用せず4ヶ所で固定します。
TMX-R2200 シリーズはキットに付属のボルトを使用してください。

取付概要写真

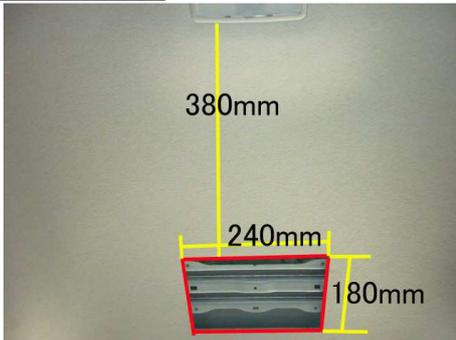


(写真①)



(写真②)



(写真③)

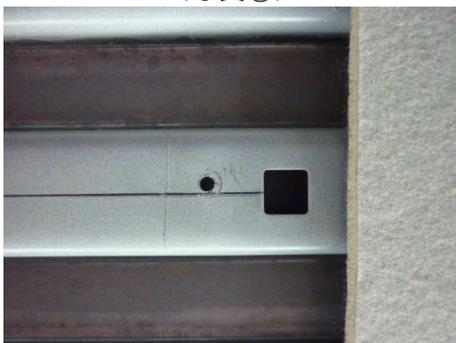

(写真④)



(写真⑤)



(写真⑥)



(写真⑦)

リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプ裏のコネクター配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 赤線(茶)

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 黄線(白/黒)

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 青線(黒)

年式・グレードによって車両ハーネス線の色が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。

簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、配線の太さ、作業不良により、接触不良など発生する場合がございます。

「お互いの配線を露出させ巻きつける」などの作業をおすすめします。

この場合は配線ショートしないように必ず絶縁してください。