

30系プリウス サンルーフ無車専用ALPINEリアビジョン 取付説明書

構成部品



ブラケットA



スペーサー



M4X20ボルト



M4X10 皿ビス

取付要領説明文

(写真①) プリウスサンルーフ無車の天井です。

(写真②) 天井ライニングをカッターでカットします。

(写真③) カット位置は天井ライニングを留めているクリップ2箇所を基準に、車両センターから縦170mmX横220mmでカットします。

(写真④) カットし、天井内クッションを剥すとフレームが見えます。フレーム中心に180mm幅で3mmの穴をあけます。

(貫通時に車両を損傷しないように、刃先を調整するなど十分にご注意ください。)

(写真⑤) ブラケットAを付属のM4X10mmタッピング皿ビスで固定します。

ブラケットの向きにご注意ください。写真下側が車両前方です。

(写真⑥) リアビジョン本体裏側ビス穴位置にスペーサーをテープなどで固定します。

(写真⑦) キット付属のM4X20mmボルト4本で、リアビジョン本体を取付します。写真黄色○印の4箇所固定します。

注: 中央ボルトは取付しないで下さい。リアビジョンが破損する恐れがあります。

(写真⑧) リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプ裏のコネクター配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 赤線

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 青線

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 白/黒線

年式・グレードによって車両ハーネス線の色が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。

簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、配線の太さ、作業不良により、接触不良など発生する場合がございます。

「お互いの配線を露出させ巻きつける」などの作業をおすすめします。この場合は配線ショートしないように必ず絶縁してください。


取付概要写真




(写真①)



(写真②)

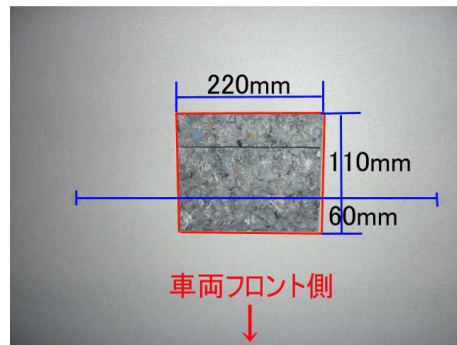

(写真③)

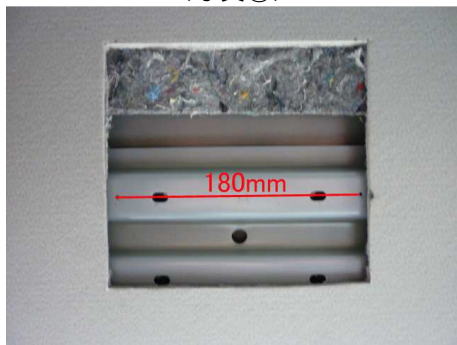


(写真④)



(写真⑤)



(写真⑥)

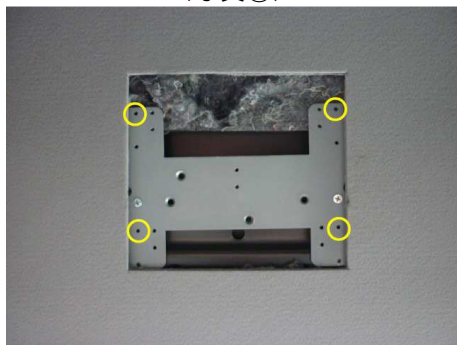

(写真⑦)



(写真⑧)