

# RA6/7/8/9 オデッセイ リアビジョン 取付説明書

## 構成部品



ブラケット



M4X15ドリルネジ

## 取付要領

下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①)後席エアコンコントロールパネルから、車両前方の天井ライニングをカッターでカットします。

(写真②)カット位置は後席エアコンコントロールパネルから車両前方160mmの所に車両センターから縦200mm×横240mmです。(写真の写りでは台形に見えますが、実際は長方形です。)

(写真③)天井内に車両フレームが見えます。フレームセンターにラインを引き、

(写真④)既存の穴から20mm 内側に3mmの穴をあけます。

(貫通時に車両を損傷しないように、刃先を調整するなど十分にご注意ください。)

(写真⑤)ブラケットをM4X15ドリルネジで固定します。

(写真⑥)車両前方部の2箇所、180mm間隔でマーキングし3mmの穴をあけ、


(写真⑦)M4X15ドリルネジで固定します。

(写真⑧)モニター付属のボルトでモニター本体を取付します。中央のボルト穴は使用せず4ヶ所で固定します。

## 取付概要写真



写真①

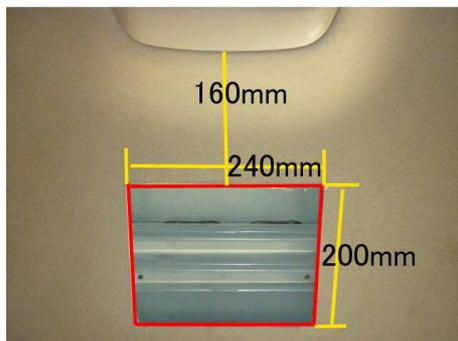

写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦



写真⑧

## リアビジョンルームランプ線

リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプ裏の配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 3ピンコネクター 白/青

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 3ピンコネクター 黒/赤

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 3ピンコネクター 黒