


# RB3/4 オデッセイ サンルーフ無車 ALPINEリアビジョン専用 取付説明書

## 構成部品

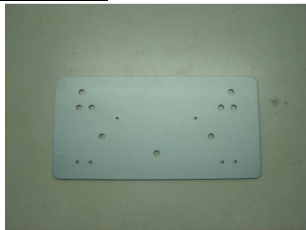

ブラケットA



ブラケットB




クリップ



スペーサー



M4X10ボルト

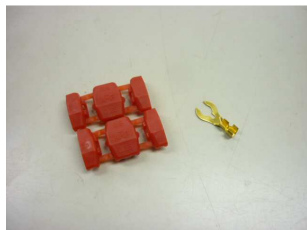

ルームランプ接続用

## 取付要領 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①)後席エアコンコントロールパネルから、車両前方の天井ライニングを

(写真②)カッターでカットします。

(写真③)カット位置は後席エアコンコントロールパネルから車両前方200mmの所に車両センターから縦190mmX横220mmです。

(写真④)カットしたところです。天井内に車両フレームが見えます。

(写真⑤)ブラケットAを付属のクリップで4箇所固定します。

(写真⑥)ネジ穴のあいている位置に写真を参照し付属のスペーサーを4箇所貼り付けます。落ちないようにセロハンテープなどで固定してください。

(写真⑦)ブラケットBを写真のボルト位置を参照し付属のM4X10ボルトで4箇所固定します。

(写真⑧)モニターに付属のボルトでモニター本体を取付します。隙間が発生する場合は天井内にスポンジなどを挟み込んで解消してください。

## 取付概要写真



写真①



写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦



写真⑧

リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプ裏のコネクター配線に接続します。

モニタールームランプ線 赤 → 車両側 水色

モニタールームランプ線 緑 → 車両側 白色

モニタールームランプ線 黒 → 車両側 アース

車両ハーネスは必ずテスターで確認して下さい。  
簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、接触不良など発生する場合がございます。  
「お互いの配線を露出させ巻きつける」「ハンダ接続する」などの作業をおすすめします。