

RC1/2オデッセイ サルーフ無車専用 取付説明書

構成部品



ブラケットA



ブラケットB



ブラケットC



グロメット



M5X12皿ビス



M4X8皿ビス



ワッシャー



クッションテープA



クッションテープB



スペーサー
(アルパイン用)



M4X20ビス
(アルパイン用)



M6X15皿ビス
(パイオニア用)

取付概要 (下記写真で確認しながら作業を進めてください。)

(写真①) 車両天井ライニングをカッターでカットします。

(写真②) カット位置は後席エアコンコントロールパネルから車両前方480mmの所に

(写真③) 写真赤線に示す車両センターから縦180mmX横240mmです。

パイオニア製のモニターを取付ける場合は青色線部を写真寸法でカットして広げてください。

アルパイン製のPCXシリーズモニターの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。

(広げなければプラズマクラスターファンの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。)

(写真④) 車両フレーム角穴にグロメットを落ちない方向で差し込みます。

(写真⑤) クッションテープAを115mmX45mm2枚カットし、写真を参考に車両フレームに貼り付けます。

(写真⑥) ブラケットAをM5X12皿ビスで取付けます。ビス穴がテーパになっている方が下側です。

(写真⑦) 写真を参考にクッションテープBを車両天井に貼り付けます。

(写真⑧) ブラケットBを取付します。左右のビス穴にワッシャーを挟み込んで

(写真⑨) 取付します。

(写真⑩) クッションテープの上にブラケットBが当たるか確認してください。ずれている場合はテープの位置を調整してください。

(写真⑪) ブラケットCに写真を参考にクッションテープAを60mmX60mmでカットし貼り付けます。

(写真⑫) 写真箇所から挿入し

(写真⑬) ブラケットAの穴にブラケットCのビス穴が見えるまで車両フレームに差し込み、

(写真⑭) M4X8皿ビスでブラケットAと固定します。

(写真⑮) アルパイン製モニターはモニター本体裏にスペーサーをテープで貼り付けます。

(写真⑯) モニターのケーブルを挟み込みしないように、ビス4本でモニター本体を取付します。

アルパイン製モニターは付属のM4X20ビスを使用してください。中央穴は使用しません。

パイオニア製モニターは付属のM6X15皿ビスを使用してください

(写真⑰) 車両によって個体差がございます。隙間が発生する場合は天井内にスポンジ等を挟み込み隙間を解消してください。

きつく挟み込むと天井が歪む場合があります。調整しながら挟み込んでください。

ルームランプ付モニターはフロントルームランプ裏の配線に接続します。

モニタールームランプ線 赤 → 車両側 黄

モニタールームランプ線 緑 → 車両側 赤


モニタールームランプ線 黒 → 車両側 黒

年式・グレードによって車両ハーネス線が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。


取付概要写真




写真①

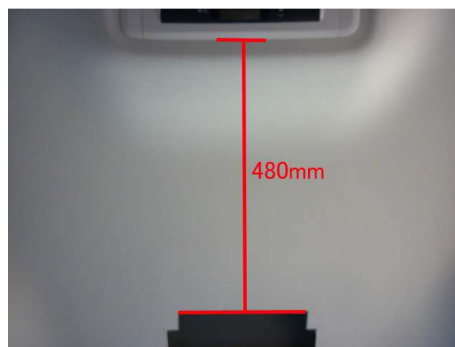

写真②

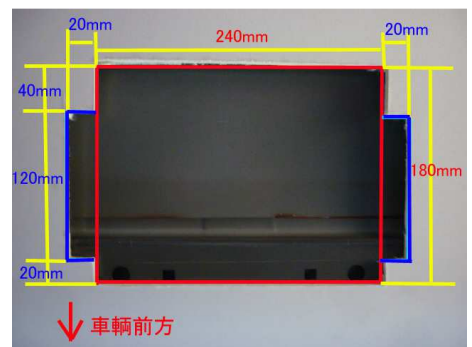


写真③

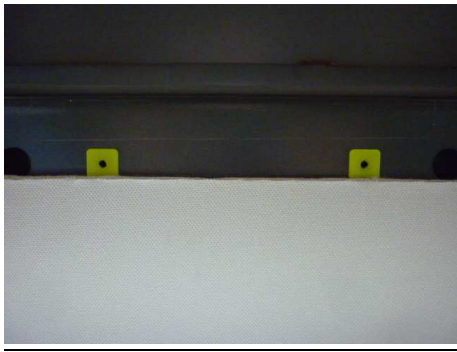


写真④



写真⑤

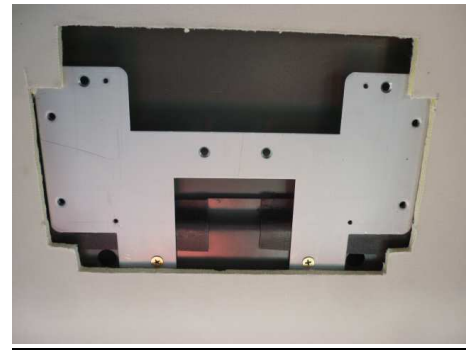


写真⑥

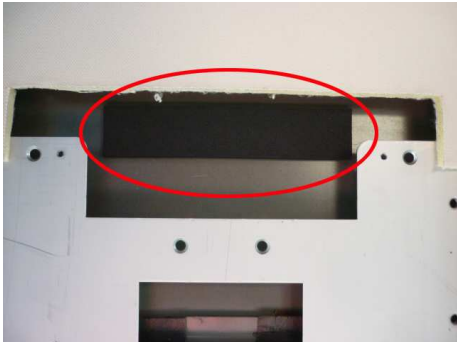


写真⑦



写真⑧

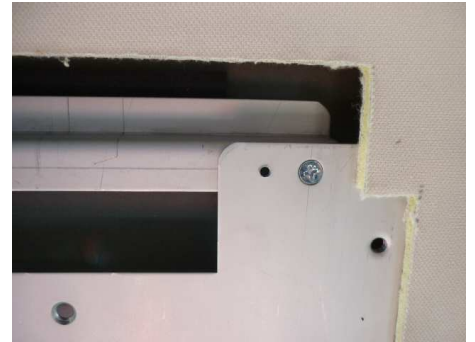


写真⑨

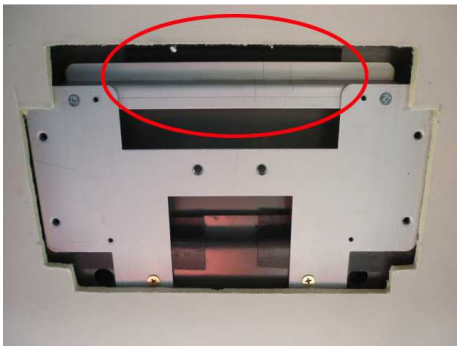


写真⑩



写真⑪

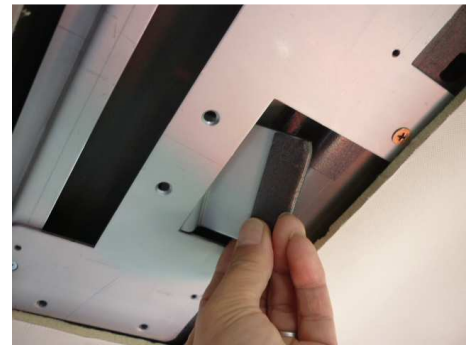

写真⑫

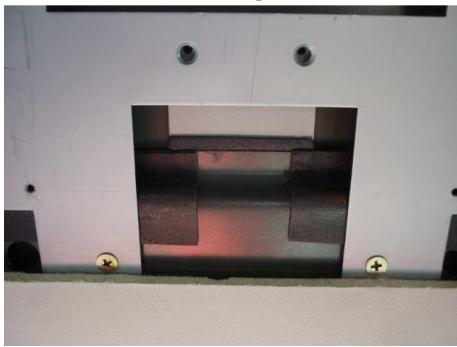

写真⑬



写真⑭



写真⑮



写真⑯



写真⑰