

マッハワン・フリップダウンモニター取付キット 取扱説明書

この度は、「マッハワン・フリップダウンモニター取付キット」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
お使用・お取付の前に、この取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い・お取付ください。
お読みになられましたら、必ず保管してください。取付される方が、ご本人様以外の場合は、必ずご本人様にこの本紙を熟読頂き、本件(下記内容)をご理解の上、取付をお願いいたします。

また、プラズマクラスター搭載シリーズモニターの取付に関しましては必ず、補足取付説明書の作業を行ってください。追加作業を怠るとモニターが破損します。よろしく願いいたします。


取付にあたってのご注意点です。必ずお守りください。

⚠警告

- 本製品は、指定のモニター以外を装着したり、指定以外の車両に装着することはおやめください。事故・破損の原因になります。
- 改造・加工をしないで下さい。事故・破損の原因になります。
- ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところでの保管をお願いします。
- 上記に関して事故等が発生いたしましても、弊社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

⚠注意

- 説明書に従い正しく取付して下さい。取付を誤ると、車両の故障や、破損をまねく恐れがあります。
- 付属の説明書はモニター本体の固定方法、及びモニター用ルームランプ線の取付に関する説明書です。
- モニターの結線等につきましては、モニターの説明書にてご確認ください
- しばらく走行した後に、各部のネジの緩みが無いか確認してください。
- この商品は天井内装部を加工します。取外し後は加工後が残ります。
- 取付には、工具と、専門技術、経験が必要になります。
不安な方は、プロショップ・専門店・お買上げ店に作業依頼頂く事をお勧めします。
- 穴あけ作業の伴う場合は、貫通した際に、他の場所に傷をつけないように十分注意してください。
- 説明書に従って、加工及び取付を行ってください。説明書に指示を守らなかったことによる車両部品の破損・ケガ等に対しましては、当店は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

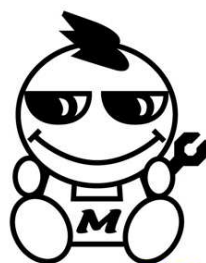

mach-I

株式会社マッハワン

〒607-8031 京都市山科区四ノ宮鎌手町60-3

TEL:075-501-8050 FAX:075-501-8053

URL:<http://www.mach-1jp.com> MAIL:info@mach-1jp.com

RC1/2/4 オデッセイ 後期型(H29.12～)サンルーフ無車専用 取付説明書

構成部品



プラケット



グロメット



M5X12皿ビス



M6X10皿ボルト



スペーサー

取付概要 (下記写真で確認しながら作業を進めてください。)

(写真①) 車両天井ライニングをカッターでカットします。

(写真②) カット位置はフロントルームランプから天井ライニングに沿って車両後方480mmの所から写真赤線に示すように、車両センター位置に縦160mmX横240mmです。

プラズマクラスター搭載シリーズのモニターの場合は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。
(広げなければプラズマクラスターファンの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。)

(写真③) カットした穴にフレームが見えます。車輻フレーム角穴にグロメットを落ちない方向で差し込みます。

(写真④) ブラケットを天井内にスライドして差し込み、グロメット側はM5X12皿ビス、他方はM6X10皿ボルトで取付けます。
ブラケットはビス穴がテーパになっている方が下側になります。

(写真⑤) モニター本体裏にスペーサーをテープで貼り付けます。

(写真⑥) 前後方向がありますので、写真を参考に貼り付けてください。穴先の短い方が車両前方側になります。

(写真⑦) モニターのケーブルを挟み込みしないように、モニター付属のビス4本でモニター本体を取付します。


(写真⑧) 車輻によって個体差がございます。隙間が発生する場合は天井内にスポンジ等を挟み込み隙間を解消してください。
ルームランプ付モニターはフロントルームランプ裏の配線に接続します。

モニターランプ線 黄 → 車両側 黄 モニターランプ線 緑 → 車両側 赤 モニターランプ線 黒 → 車両側 黒
年式・グレードによって車両ハーネス線が異なりますので必ずテスターで確認して下さい。

取付概要写真



写真①

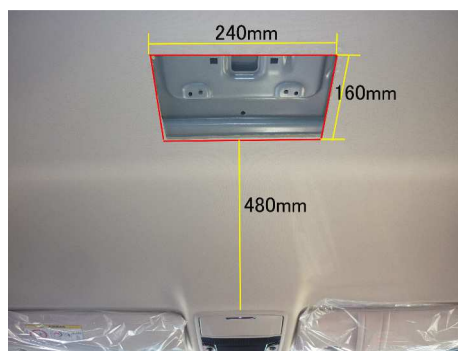

写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦



写真⑧