

# マッハワン フリップダウンモニター取付キット 取扱説明書

この度は、「マッハワンフリップダウンモニター取付キット」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
ご使用・取付の前に、この取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い・取付ください。  
お読みになられましたら、必ず保管してください。  
取付される方が、ご本人様以外の場合は、必ずご本人様にこの本紙を熟読頂き、  
本件(下記内容)をご理解の上、取付をお願いいたします。


**取付にあたってのご注意点です。必ずお守りください。**

## 警告

- 本製品は、指定のリアビジョン以外を装着したり、指定以外の車両に装着することはおやめください。事故・破損の原因になります。
- 改造・加工をしないで下さい。事故・破損の原因になります。
- ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところでの保管をお願いします。
- 上記に関して事故等が発生いたしましても、弊社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

## 注意

- 説明書に従い正しく取付して下さい。取付を誤ると、車両の故障や、破損をまねく恐れがあります。
- 付属の説明書はリアビジョン本体の固定方法、及びリアビジョン用ルームランプ線の取付に関する説明書です。
- モニターの結線等につきましては、モニターの説明書にてご確認ください。
- しばらく走行した後に、各部のネジの緩みが無いか確認してください。事故・ケガ・故障の原因になります。
- この商品は天井内装部を加工します。取外し後は加工後が残ります。
- 取付には、工具と、専門技術、経験が必要になります。  
不安な方は、プロショップ・専門店・お買い上げ店に作業依頼頂く事をお勧めします。
- 穴あけ作業の伴う場合は、貫通した際に、他の場所に傷をつけないように十分注意してください。
- 説明書に従って、加工及び取付を行ってください。  
説明書に指示を守らなかったことによる車両部品の破損・ケガ等に対しましては、  
当店は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

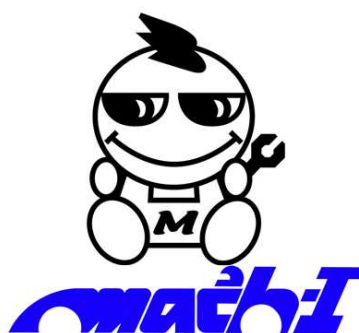

株式会社マッハワン

〒607-8031 京都市山科区四ノ宮鎌手町60-3

TEL:075-501-8050 FAX:075-501-8053

URL:<http://www.mach-1jp.com> MAIL:[info@mach-1jp.com](mailto:info@mach-1jp.com)

# RC1/2/4 オデッセイ 後期型(H29.12～)サンルーフ無車パイオニアモニター専用 取付説明書

## 構成部品



ブラケット



グロメット



M5X12皿ビス



M6X10皿ボルト



M6X10ボルト

## 取付概要（下記写真で確認しながら作業を進めてください。）

(写真①) 車両天井ライニングをカッターでカットします。

(写真②) カット位置はフロントルームランプから天井ライニングに沿って車両後方480mmの所から写真赤線に示すように、車両センター位置に縦160mmX横280mmです。

(写真③) カットした穴にフレームが見えます。車輻フレーム角穴にグロメットを落ちない方向で差し込みます。

(写真④) ブラケットを固定します。グロメット側はM5X12皿ビス、他方はM6X10皿ボルトで取付けます。

ブラケットのビス穴がテーパになっている方が下側になります。

(写真⑤) モニターのケーブルを挟み込みしないように、M6X10ボルト4本でモニター本体を取付けます。

(写真⑥) 車輻によって個体差がございます。隙間が発生する場合は天井内にスポンジ等を挟み込み隙間を解消してください。


ルームランプ付モニターはフロントルームランプ裏の配線に接続します。

モニターランプ線 黄 → 車両側 黄    モニターランプ線 緑 → 車両側 赤    モニターランプ線 黒 → 車両側 黒  
年式・グレードによって車両ハーネス線が異なりますので必ずテスターで確認して下さい。

## 取付概要写真



写真①

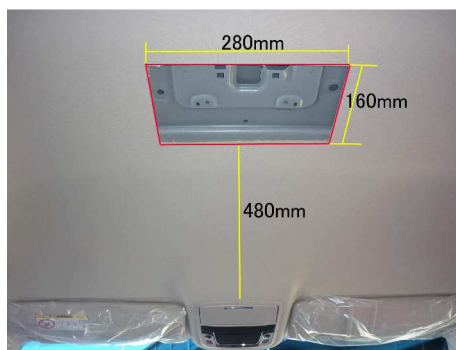

写真②




写真③



写真④



写真⑤

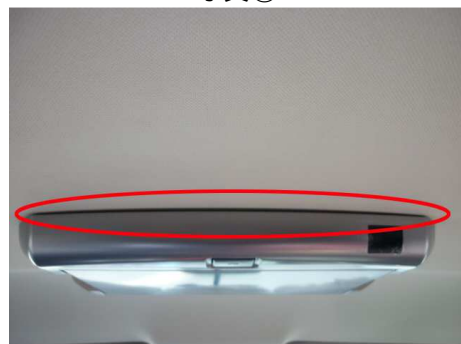

写真⑥