

RG ステップワゴン リアビジョン 取付説明書

構成部品



ブラケット A



M6X15ボルト&ワッシャー

取付説明 (下記写真で確認しながら作業を進めてください。)

(写真①)RGステップワゴンの天井です。

(写真②)セカンドシート上のルームランプから車両前方600mmの所を、

(写真③)天井ライニングをカッターでカットします。

センターを中心に縦120mmX横280mmです。

(写真の写りでは台形に見えますが、実際は長方形です。)

(写真④)ブラケットAを車両フレームに付属のM6X15ボルト&ワッシャーで固定します。

写真下側が車両前方になります。

(写真⑤)スペーサーに長い方を内側にして、モールを取付します。

アールのきつい部分は切り込みを入れるときれいに取付できます。

(写真⑥)スペーサーを挟み込むようにしてモニターに付属のM4X15 ボルトでブラケットに取付します。


取付概要写真



写真①



写真②

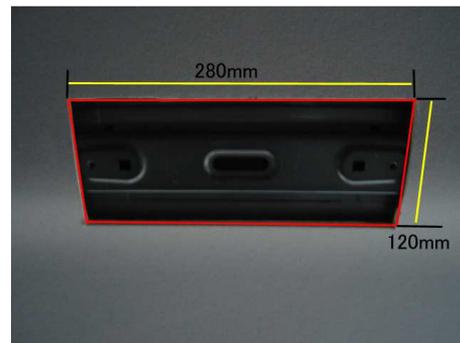

写真③



写真④



写真⑤



写真⑥

リアビジョンルームランプ線

モニタールームランプ線はセンタールームランプ裏の配線に接続します。

フリップモニター 赤線 → コネクタ 白線

フリップモニター 緑線 → コネクタ 緑線

フリップモニター 黒線 → コネクタ 赤線

(年式・グレードによって車両ハーネス線の入りが異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。)

簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、配線の太さ、作業不良により、

接触不良など発生する場合がございます。

「お互いの配線を露出させ巻きつける」「ハンダ接続する」などの作業をおすすめします。

この場合は配線ショートしないように必ずビニールテープなどで絶縁してください。