


RKステップワゴン ALPINEリアビジョン 取付説明書

構成部品



ブラケット A

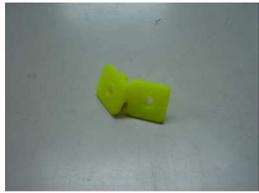

グロメット



M5X10タッピングビス

取付説明 (下記写真で確認しながら作業を進めてください。)

(写真①)RKステップワゴンの天井です。

(写真②)天井ライニングをカッターでカットします。カット位置はフロントルームランプから車両後方600mmの所を、車両センターを中心に縦120mm×横220mmです。

(写真③)一部グレード・マイナー後のミラー＆サングラスホルダー付きの車両は写真の位置から600mmを測定してください。

(写真④)カットした所です。

(写真⑤)中央■穴にグロメットを差し込みます。このとき向きがありますのでご注意ください。

差し込んで簡単に抜けない方ではめ込んでください。

(写真⑥)ブラケットAを付属のタッピングビスで固定します。(左右対称です。前後の向きはありません)

(写真⑦)スペーサーに長い方を内側にして、モールを取付します。


(写真⑧)スペーサーを挟み込むようにして、モニター付属のM4X15 ボルト4本でモニターをブラケットに取付します。

中央部の穴(1本)は使用しません。

取付概要写真



写真①

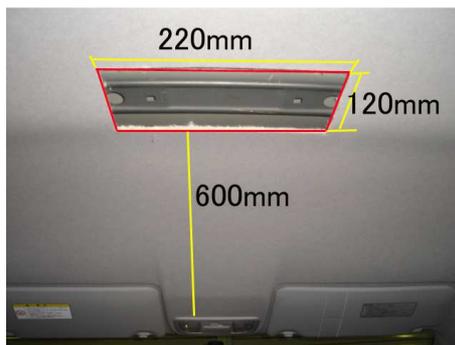

写真②



写真③




写真④



写真⑤



写真⑥

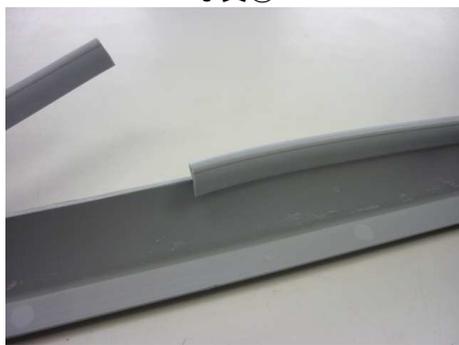

写真⑦



写真⑧

モニターのルームランプ線はセンタールームランプ裏の配線に接続します。

モニター赤線 → コネクター水色線

モニター緑線 → コネクター白線

モニター黒線 → コネクターオレンジ線