

# RPステップワゴン ALPINEリアビジョン 取付説明書

## 構成部品



ブラケット A



グロメット



M5X10タッピングビス

## 取付説明 (下記写真で確認しながら作業を進めてください。)

(写真①) RPステップワゴンの天井です。

(写真②) 天井ライニングをカッターでカットします。カット位置はフロントルームランプから天井に沿って車両後方470mmの所を、車両センターを中心に縦150mm×横240mmです。

(写真③) カットした所です。中央■穴にグロメットを差し込みます。差し込んで簡単に抜けない方ではめ込んでください。

(写真④) ブラケットAを付属のタッピングビスで固定します。写真下側が車両前方になります。ブラケットの向きにご注意ください。

(写真⑤) スペーサーにU形モールの長い方を内側にして、差し込んで取付します。


(写真⑥) スペーサーを挟み込むようにして、モニター付属のM4X15 ボルト4本でモニターをブラケットに取付します。

中央部の穴(1本)は使用しません。

## 取付概要写真



写真①

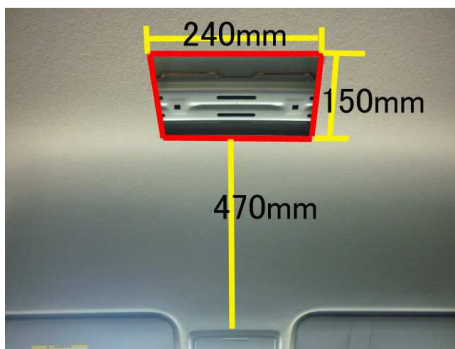


写真②



写真③



写真④

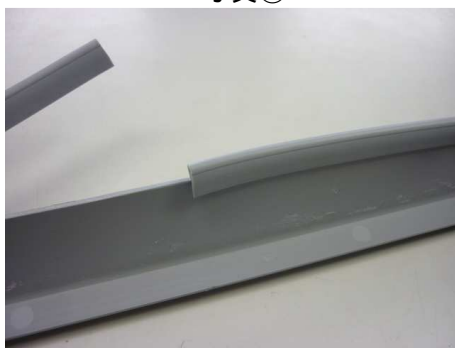

写真⑤



写真⑥

## ルームランプ付モニターのルームランプ線接続方法

LED室内灯非装着車(センタールームランプ裏のコネクター配線に接続します。)

- モニター赤線 → コネクター黄線
- モニター緑線 → コネクター白線
- モニター黒線 → コネクター薄茶線

LED室内灯装着車(フロントルームランプ裏のコネクター配線に接続します。)

配線位置はコネクターのロックを上にし配線挿入側から見た位置になります。

- モニター赤線 → コネクター黄色線(上段左端)
- モニター緑線 → コネクター茶線(下段左から3番目)
- モニター黒線 → コネクター黒線(下段左端)