

RPステップワゴン carrozzeria フリップダウンモニター 取付説明書

構成部品



ブラケットA



ブラケットB



グロメット



タッピングビス



M4X8皿ビス



M6X10 ボルト

取付説明 (下記写真で確認しながら作業を進めてください。)

(写真①) RPステップワゴンの天井です。

(写真②) 天井ライニングをカッターでカットします。カット位置はフロントルームランプから天井に沿って0mmの所を、
車輻センターを中心に縦150mmX横240mmです。

(写真③) カットした所です。中央■穴にグロメットを差し込みます。差し込んで簡単に抜けない方ではめ込んでください。

(写真④) ブラケットAを付属のタッピングビスで固定します。写真下側が車両前方になります。ブラケットの向きにご注意ください。

(写真⑤) ブラケットBをM4X8皿ビスでブラケットAの左右に取付します。

(写真⑥) モールをスペーサーに取付します。U型モールの長い方を外側にして差し込みます。

少し長めにカットして、全体になじます様に取付けるときれいに仕上がります。


(写真⑦) スペーサーをモニターに挟み込んでM6X10ボルトで取付します。

モニターの押さえ込みがきつく、天井ライニングにしわが出そうな場合は調整用ワッシャを挟み込んで解消してください。

取付概要写真



写真①

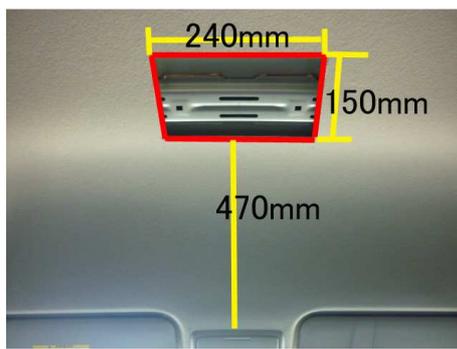

写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦

ルームランプ付モニターのルームランプ線接続方法

LED室内灯非装着車(センタールームランプ裏のコネクター配線に接続します。)

- モニター赤線 → コネクター黄線
- モニター緑線 → コネクター白線
- モニター黒線 → コネクター薄茶線

LED室内灯装着車(フロントルームランプ裏のコネクター配線に接続します。)

配線位置はコネクターのロックを上にし配線挿入側から見た位置になります。

- モニター赤線 → コネクター黄色線(上段左端)
- モニター緑線 → コネクター茶線(下段左から3番目)
- モニター黒線 → コネクター黒線(下段左端)