

エリシオン サンルーフ無し ALPINE リアビジョン 取付説明書

構成部品



ブラケット A



ブラケット B



M6 ナット&ワッシャー


取付説明（下記写真で確認しながら作業してください。）

- (写真①) 後席エアコンコントロールパネルから、車両前方の天井ライニングをカッターでカットします。
- (写真②) カット位置は後席エアコンコントロールパネルから車両前方80mmの所に車両センターから縦180mmX横220mmです。天井内に配線が通っていますので損傷ないように気をつけてカットしてください。PCXシリーズの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。（広げなければプラズマクラスターファンの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。）
- (写真③) センターから80mm間隔、車両側シルバーの鉄板から28mmの所、左右2箇所8パイの穴を開けます。3パイ-6パイ-8パイの順で徐々に穴を大きくして開けてください。また、貫通した際、天井に傷をつけないよう充分に注意してください。（刃先の長さを調整したり、裏に板を当てるなど充分に注意ください。）
- (写真④) 穴をあけた状態です。タッチペンや、マジックなどで錆止めペイントをしてください。
- (写真⑤) 中央の穴からブラケット B を入れ、中側から④であけた穴に差し込みます。
- (写真⑥) 差し込んだ状態です。
- (写真⑦) ブラケット A をブラケット B に付属の M6 ナット & ワッシャー で取付します。
- (写真⑧) モニターに付属のボルトでリアビジョン本体を取付します。


取付概要写真



写真①

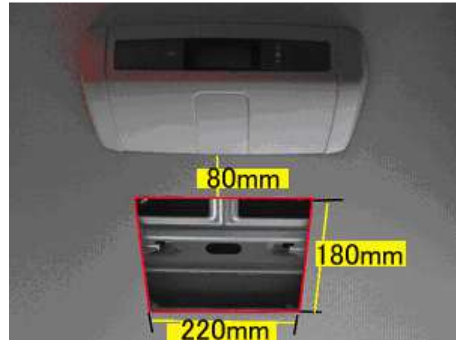

写真②

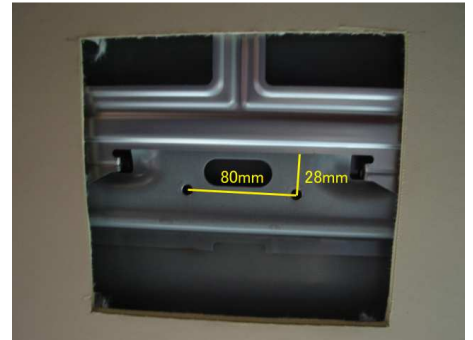

写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦

リアビジョンルームランプ線

ルームランプ付リアビジョンはフロントルームランプ裏のコネクターに接続します。

- モニター赤線 → 緑3ピンコネクター 桃
- モニター緑線 → 緑3ピンコネクター 黒/赤
- モニター黒線 → ボディアース