

エリシオン サルーフ無し パイオニアフリップダウンモニター取付説明書

構成部品



ブラケットA




ブラケットB



M4X8 皿ボルト



M4X13 皿ドリルビス

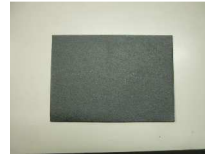

クッションテープA



クッションテープB




M6X15 ボルト

取付説明 (下記写真で確認しながら作業してください。)

- (写真①)後席エアコンコントロールパネルから車両前方120mmの所に車両センターから縦160mmX横280mmで天井内貼りをカットします。天井内に配線が通っていますので損傷しないように刃先を短くして気をつけてカットしてください。
- (写真②)カットした穴にブラケットが現れます。ブラケットにくぼみがあります。
- (写真③)そのくぼみに、車両センター中心に210mm幅で2箇所3パイの穴を開けます。貫通した際、突き抜けて天井に傷をつけないよう十分に注意してください。
- (写真④)クッションテープAを半分にカットし写真を参照に車両フレームに貼り付けます。
- (写真⑤)ブラケットAとブラケットBをM4X8皿ボルトで組み付けます。ブラケットの向きに注意してください。
- (写真⑥)ブラケットB裏面にクッションテープBを張り付けます。
- (写真⑦)天井内の車両配線を挟み込まないように注意しながらブラケットを挿入し、写真③で開けた穴にM4X13皿ドリルビス2本で固定します。
- (写真⑧)モニター本体をM6X15ボルト4本で取付します。


取付概要写真

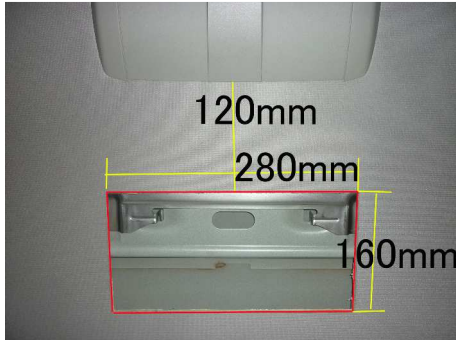

写真①



写真②

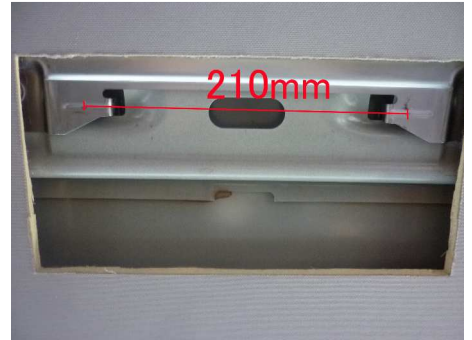

写真③




写真④



写真⑤



写真⑥

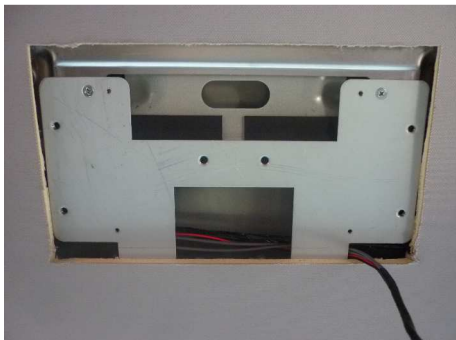

写真⑦



写真⑧

ルームランプ付モニターのルームランプ線はフロントルームランプ裏のコネクターに接続します。

モニター赤線→緑3ピンコネクター桃
モニター緑線→緑3ピンコネクター黒／赤
モニター黒線→ボディアース