

エリシオン サンルーフ付専用 リアビジョン 取付説明書

構成部品



ブラケット A



M6ボルト&ナット&ワッシャー



隙間調整ワッシャー

取付要領 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①)後席エアコンコントロールパネルから、車両前方の天井ライニングをカッターでカットします。

(写真②)カット位置は後席エアコンコントロールパネルから車両前方80mmの所に車両センターから縦180mmX横220mmです。

PCXシリーズの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。

(広げなければプラズマクラスターファンの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。)

(写真③)カットしたところです。天井内に1個だけ穴のあいたフレームがあります。

(写真④)その穴の中心から水平に75mmの間隔で7パイの穴を開けます。3パイ-5パイ-7パイの順で徐々に穴を大きくして開けてください。貫通した際に、他に傷をつけないよう充分に注意してください。穴あけ後は、錆止め処理をしてください。

(写真⑤)2個の穴に付属のボルト&ワッシャーを通します。

(写真⑥)このボルトでブラケットAをナット&ワッシャーで取付します。この状態で、ブラケットが、内装天井内張りと平行になっていることを確認してください。車両個体差により平行でない場合があります。その場合は、ブラケット全体に力を加えて平行にしてください。平行でない場合は隙間が発生します。


(写真⑦)ブラケットAにモニター付属のM4X15のボルトでリアビジョン本体を取付します。

取付後、天井外側に歪みが発生する場合はワッシャーを挟み込み、歪みを解消してください。

取付概要写真




写真①

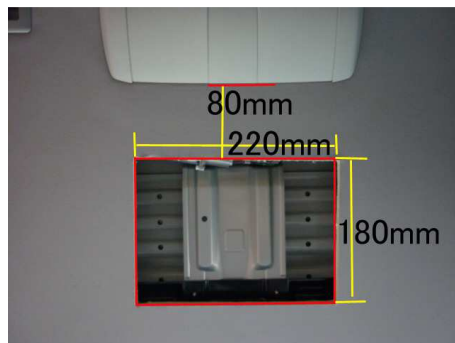

写真②




写真③

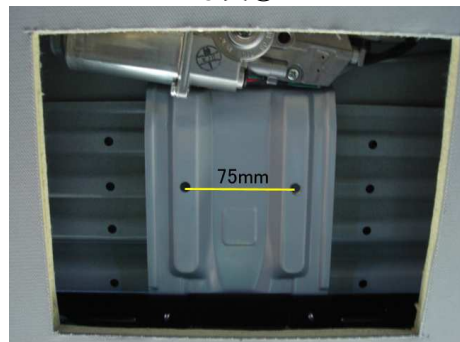

写真④



写真⑤

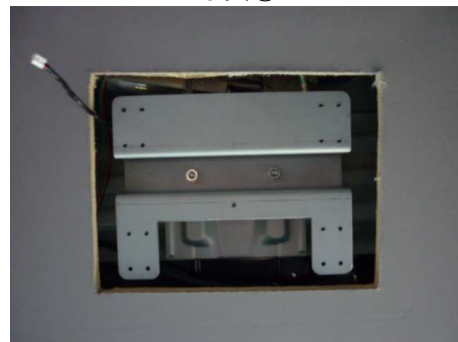

写真⑥



写真⑦

リアビジョンルームランプ線

リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプのコネクターに接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 緑3ピンコネクター 桃

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 緑3ピンコネクター 黒/赤

リアビジョンルームランプ線 黒 → ボディアース

年式・グレードによって車両ハーネス線の入り方が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、配線の太さ、作業不良により、接触不良など発生する場合がございます。「お互いの配線を露出させ巻きつける」「ハンダ接続する」などの作業をおすすめします。この場合は配線ショートしないように必ずビニールテープなどで絶縁してください。