

シャトル専用 アルパインリアビジョン 取付説明書

構成部品



ブラケット



調整ワッシャ

取付手順 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

写真①センタールームランプを取外します。

写真②レンズを外し、2個のボルトを外し、

写真③コネクターを外します。

写真④外したルームランプ部を中心に、天井ライニングをカッターでカットします。写真寸法を参照してください。

写真⑤天井裏に配線が通っていますので切断しないように注意してください。カットした状態です。

写真⑥外したボルトでブラケットを固定します。写真下側が車両前方になります。

写真⑦U型モールの長い方を内側にしてモールを取付します。少し長めにカットして、なじます様に取付けるときれいに仕上がります。

写真⑧リアビジョン本体をモニター付属のボルト4本で取付します。(中央の1本は止めません。)

隙間が発生する場合は天井内にスポンジなどを挟み込んで解消してください。逆に締め付けがきつい場合は調整用ワッシャを挟み込んで調整してください。


取付概要写真




写真①




写真②

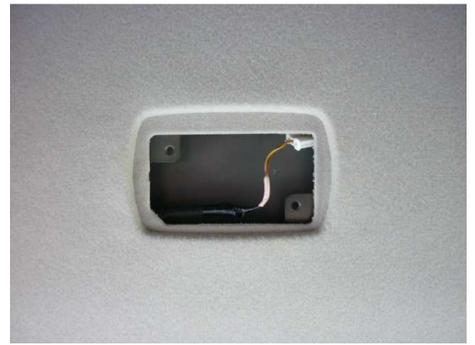

写真③

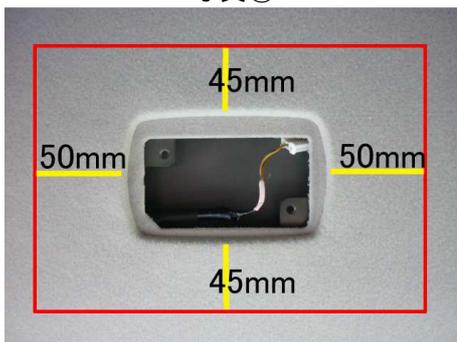


写真④

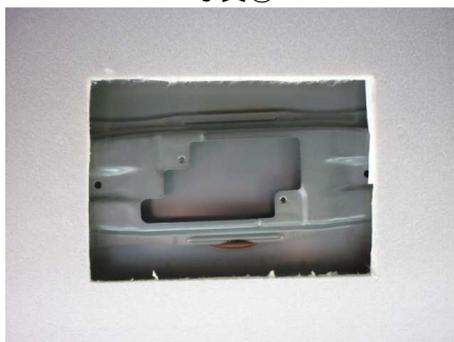

写真⑤



写真⑥

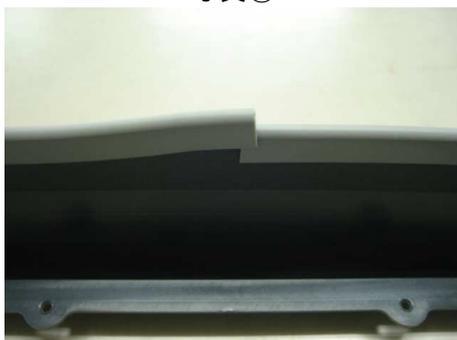

写真⑦



写真⑧

ルームランプ付リアビジョン

リアビジョンのルームランプ線はセンタールームランプ裏の2極のコネクターの配線に接続します。

リアビジョン赤線→コネクター 茶線
リアビジョン緑線→コネクター 黄線
リアビジョン黒線→アース