

「スズキ ソリオ」「三菱 デリカD:2」 サンルーフ無車専用 ALPINE リアビジョン取付説明書

構成部品



ブラケット



M4X13タッピングビス



M4X15ボルト

取付要領説明文

(写真①)車内天井です。

(写真②)天井ライニングをカッターでカットします。

カット位置は天井ライニングを留めているクリップ2箇所を基準に、縦180mmX横200mmです。

PCXシリーズの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。

(広げなければプラズマクラスターファンの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。)

縦幅はクリップ2箇所の基準より車両フロント側に80mm、後方側に100mmです。

(写真③)カットするとフレームが見えます。

車両後方側のフレーム凸部の中心より5mm 車両後方側に、車幅センター120mm幅2箇所に3mmの穴をあけます。

(貫通時に車両を損傷しないように、刃先を調整するなど十分にご注意ください。)

(写真④)モニター付属のブラケットを写真の位置に合わせ、車両フロント側の2箇所の位置を決め3mmの穴をあけます。

(写真⑤)開けた穴4箇所ですブラケットをM4X13タッピングビスで固定します。

(写真⑥)モニター本体をM4X15ボルトで取付します。


(写真⑦)モニターの車両後方側に隙間が発生する場合は天井内にクッションスポンジなどを挟み込み隙間を解消してください。

クッションスポンジなどが無い場合は、上記作業でカットした天井内張りを適当な長さにカットして数枚重ね合わせ、テープで巻いて使用することも可能ですよ！


取付概要写真



(写真①)

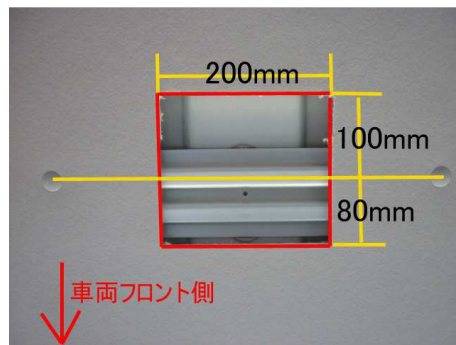

(写真②)

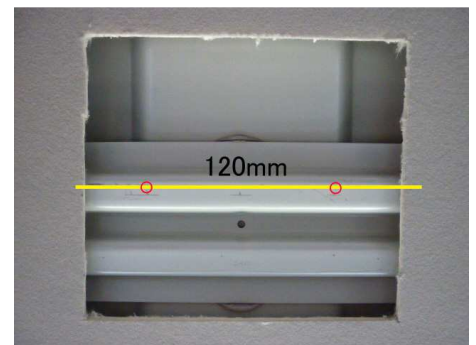

(写真③)



(写真④)



(写真⑤)



(写真⑥)



(写真⑦)

リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプ裏のコネクター配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 白線

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 青線

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 黒線

年式・グレードによって車両ハーネス線の色が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。

簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、配線の太さ、作業不良により、接触不良など発生する場合がございます。

「お互いの配線を露出させ巻きつける」などの作業をおすすめします。

この場合は配線ショートしないように必ず絶縁してください。