

「スズキ ソリオ」「三菱 デリカD:2」サンルーフ無車用 パイオニアフリップダウンモニター取付説明書

構成部品



ブラケットA



ブラケットB



M4X13タッピングビス



M4X8皿ビス



M6X10 ボルト

取付要領説明文

(写真①)車内天井です。

(写真②)天井ライニングをカッターでカットします。

カット位置は天井ライニングを留めているクリップ2箇所を基準に、縦180mmX横280mmです。

縦幅はクリップ2箇所の基準より車両フロント側に100mm、後方側に80mmです。

(写真③)カットするとフレームが見えます。車両後方側のフレーム凸部の中心より5mm 車両後方側に、車幅センター120mm幅2箇所3mmの穴をあけます。(貫通時に車両を損傷しないように、刃先を調整するなど十分にご注意ください。)

(写真④)モニター付属のブラケットを写真の位置に合わせ、車両フロント側の2箇所の位置を決め3mmの穴をあけます。

(写真⑤)開けた穴4箇所ですべてブラケットをM4X13タッピングビスで固定します。

(写真⑥)ブラケットBをM4X8皿ビスでブラケットAの左右に取付します。

(写真⑦)モールをスペーサーに取付します。U型モールの長い方を外側にして差し込みます。

少し長めにカットして、全体になじみます様に取付けるときれいに仕上がります。

(写真⑧)スペーサーをモニターに挟み込んでM6X10ボルトで取付します。

モニタールームランプ線はフロントルームランプ裏のコネクター配線に接続します。

モニタールームランプ線 赤 → 車両側 白線 モニタールームランプ線 緑 → 車両側 青線


モニタールームランプ線 黒 → 車両側 黒線

年式・グレードによって車両ハーネス線の色が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。


取付概要写真



(写真①)

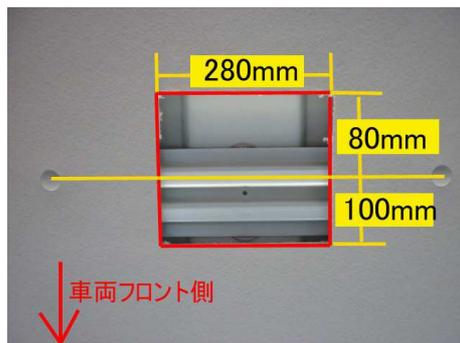

(写真②)

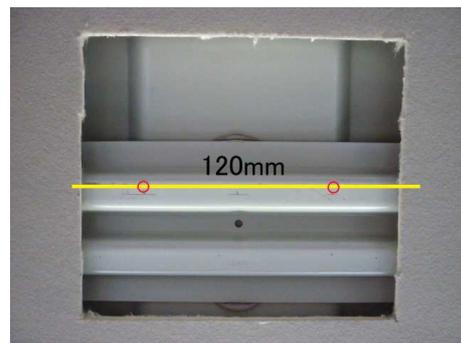

(写真③)



(写真④)



(写真⑤)



(写真⑥)



(写真⑦)



(写真⑧)