

「スズキ MA36ソリオ」 サルーフ無車専用 ALPINEリアビジョン取付説明書

構成部品



ブラケット



グロメット



M4X13タッピングビス



調整ワッシャー

取付要領説明文

(写真①) 車内天井です。天井ライニングをカッターでカットします。

(写真②) カット位置は天井ライニングを留めているクリップ2箇所を基準に、縦 130mmX横 240mmです。

縦幅はクリップ2箇所の基準より車両フロント側に 70mm、後方側に 60mm です。

(写真③) カットするとフレーが見えます。

(写真④) フレームの穴にグロメットでブラケットを取付けます。ブラケットの向きにご注意ください。写真下側が車両前方です。

(写真⑤) ブラケット内側2箇所は車両フレームに3mm の下穴をあけM4X13mmタッピングビスで固定します。

(貫通時に車両を損傷しないように、刃先を調整するなど十分にご注意ください。)

(写真⑥) U型モールの長い方を内側にしてモールを取付します。少し長めにカットして、なじます様に取付けるときれいに仕上がります。


(写真⑦) モニターに付属のM4X15ボルト4本でリアビジョンを取付します。中央の1本は使用しません。モニターの押さえ込みがきつくと天井ライニングにしわが出そうな場合は調整用ワッシャーを挟み込んで解消してください。

(TMX-R2200 シリーズはKIT付属のボルトを使用してください)

取付概要写真



(写真①)

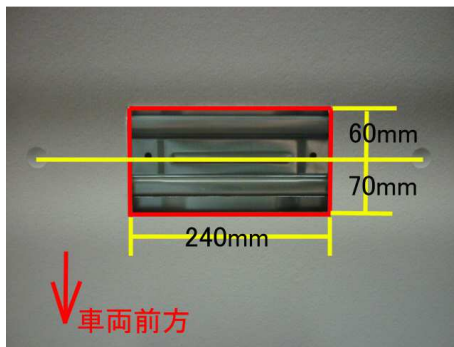

(写真②)



(写真③)



(写真④)



(写真⑤)



(写真⑥)



(写真⑦)

リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプ裏のコネクター配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 白線

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 青線

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 黒線

年式・グレードによって車両ハーネス線の色が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。