

「スズキ MA36ソリオ」 サンルーフ無車専用 パイオニアフリップダウンモニター取付説明書

構成部品



ブラケットA



ブラケットB



グロメット



M4X13 タッピングビス



M4X8 皿ビス



M6X10 ボルト

取付要領説明文

(写真①) 車内天井です。天井ライニングをカッターでカットします。

(写真②) カット位置は天井ライニングを留めているクリップ2箇所を基準に、縦 130mmX横 240mmです。

縦幅はクリップ2箇所の基準より車両フロント側に 70mm、後方側に 60mm です。

(写真③) カットするとフレーが見えます。

(写真④) フレームの穴にグロメットでブラケットAを取付けます。ブラケットの向きにご注意ください。写真下側が車両前方です。

(写真⑤) ブラケットA内側2箇所は車両フレームに3mm の下穴をあけM4X13mmタッピングビスで固定します。

(貫通時に車両を損傷しないように、刃先を調整するなど十分にご注意ください。)

(写真⑥) ブラケットBをM4X8皿ビスでブラケットAの左右に取付します。


(写真⑦) U型モールの長い方を外側にしてモールを取付します。少し長めにカットして、なじませる様に取付けるときれいに仕上がります。

(写真⑧) スパースーをモニターに挟み込んでM6X10ボルトで取付します。モニターの押さえ込みがきつく、天井ライニングにしわが出そうな場合は調整用ワッシャーを挟み込んで解消してください。

取付概要写真



(写真①)

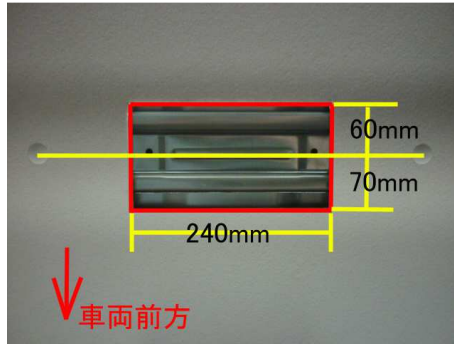

(写真②)



(写真③)



(写真④)



(写真⑤)



(写真⑥)



(写真⑦)



(写真⑧)

リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプ裏のコネクター配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 白線

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 青線

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 黒線

年式・グレードによって車両ハーネス線の色が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。