

「スズキ スペース」 「マツダ フレアワゴン」 サンルーフ無車専用 パイオニアフリップダウンモニター取付説明書

構成部品



ブラケットA



ブラケットB



グロメット



M4X13 タッピングビス



M4X8 皿ビス



M6X10 ボルト

取付要領説明文

(写真①) 車内天井です。天井ライニングをカッターでカットします。

(写真②) カット位置はセンタールームランプから天井ライニングに沿って車両前方350mmのところから、車両センターに横240mmX縦160mmです。

(写真③) カットするとフレが見えます。

(写真④) フレームの穴にグロメットでブラケットAを取付けます。写真下側が車両前方です。

(写真⑤) ブラケットA内側2箇所は車両フレームに3mmの下穴をあげM4X13mmタッピングビスで固定します。
(貫通時に車両を損傷しないように、刃先を調整するなど十分にご注意ください。)

(写真⑥) ブラケットBをM4X8皿ビスでブラケットAの左右に取付します。

(写真⑦) モールをスペーサーに取付します。U型モールの長い方を外側にして差し込みます。


少し長めにカットして、全体になじます様にと付けるときれいに仕上がります。

(写真⑧) スペーサーをモニターに挟み込んでM6X10ボルトで取付します。

取付概要写真



(写真①)

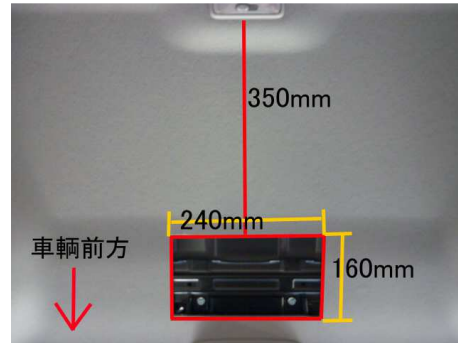

(写真②)



(写真③)



(写真④)



(写真⑤)



(写真⑥)



(写真⑦)



(写真⑧)

リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプ裏のコネクター配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 白線

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 青線

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 黒線

年式・グレードによって車両ハーネス線の色が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。