

ヴァンガード ALPINE リアビジョン 取付説明書

構成部品



ブラケット



M5X12タッピングビス



ルームランプ接続用

取付要領 (下記写真で確認しながら作業を進めてください)

(写真①)ヴァンガードの天井です。

(写真②)天井内張りをカッターでカットします。カット位置は天井センタークリップピン線上を中心に、車両前方側に40mm、後方側に140mm、センター中心に220mmにカットします。全体で縦180mm×横220mmです。PCXシリーズは別紙を参考に、吸気口がふさがらないように必ず開口して下さい。

(写真③)写真を参考にブラケットをKIT付属のM5X12ビス4本で固定します。


(写真④)モニター付属のビスでモニターを固定します。中央のボルト穴は使用しません。

隙間が発生した場合は天井内にスポンジクッションを挟むなどして隙間を解消してください。

取付概要写真



(写真①)

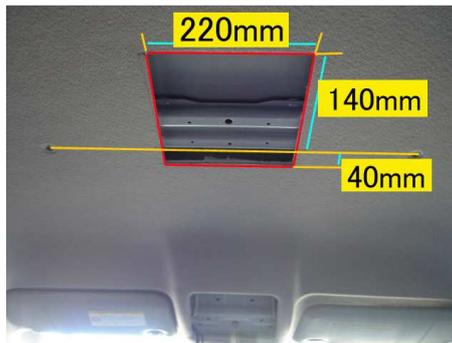

(写真②)



(写真③)



(写真④)

ルームランプ付きリアビジョン

リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプのコネクターに付属の端子&延長コードを使用して接続します。

接続個所はコネクターをつめを上にし、配線側から見て

リアビジョンルームランプ線 赤 → 左上1番端

リアビジョンルームランプ線 緑 → 右上1番端

リアビジョンルームランプ線 黒 → 右下1番端

年式・グレードによって接続個所が異なる場合がございますので、テスターなどで確認の上接続してください。