

ヴェルファイア・20系アルファード サンルーフ付車専用 取付説明書

構成部品



ブラケットA



グロメット



M5X10 タッピングビス



M6X10 ボルト



ルームランプ接続用

取付概要 (下記写真で確認しながら作業を進めてください。)

(写真①) 後席エアコンコントロールパネルから、車両前方の天井ライニングをカッターでカットします。

(写真②) カット位置は後席エアコンコントロールパネルから車両前方140mmの所に車両センターから縦200mmX横240mmです。

PCXシリーズの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。

(広げなければプラスマクスターファンの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。)

(写真③) カット部から中を覗いた所です。内部にステーがあります。

(写真④) このステーの角穴個所に付属のグロメットを差し込みます。写真は左側ですが、右側も同じ要領です。

(写真⑤) 車両前方部はステーにネジ穴が1箇所あります。

(写真⑥) KIT付属のM6X10mmボルトを2回転程させて仮止めします。写真は右側ですが、左側も同じ要領です。

(写真⑦) このボルトにブラケットを片側ずつスライドさせて差し込み本締めします。

(写真④) 位置はKIT付属のM5X10mmタッピングビスで固定します。

(写真⑧) モニターに付属のM4X15ボルトでリアビジョンを取付します。

(写真⑨) ルームランプ付リアビジョンはフロントルームランプ裏の配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 1番内側

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 内側から2番目

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 外側から2番目

年式・グレードによって車両ハーネス線が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。


簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、配線の太さ、作業不良により、接触不良など発生する場合がございます。

「お互いの配線を露出させ巻きつける」などの作業をおすすめします。この場合は配線ショートしないようにテープなどで絶縁してください。

取付概要写真



写真①

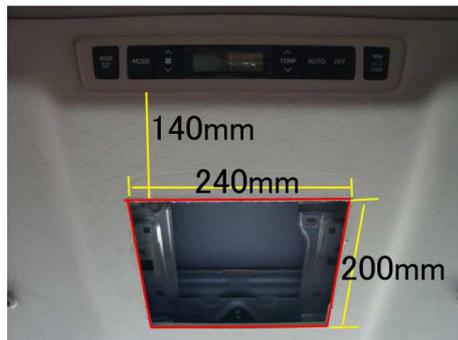

写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦



写真⑧



写真⑨