

ホンダ ヴェゼル ノーマルルーフ車 アルパインフリップダウンモニター 取付説明書

構成部品



ブラケットA



ブラケットB



M5ナット

取付説明

下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①)ヴェゼルのノーマルルーフの天井です。天井ライニングをカッターでカットします。

(写真②)カット位置はセンタールームランプから、車両前方に150mmのところから、車両センターから縦150mmX横240mmでカットします。

(写真③)カット穴からフレームが見えます。フレームの丸穴にブラケットAを差し込みます。

(写真④)ブラケットBをM5ナットで固定します。

(写真⑤)長い方を内側にしてモールを取付します。アールのきつい部分は切り込みを入れるときれいに取付できます。


(写真⑥)モニターに付属のM4X15ボルトでリアビジョンを取付します。

(TMX-R2200 シリーズはKIT付属のボルトを使用してください。)

取付概要写真



写真①

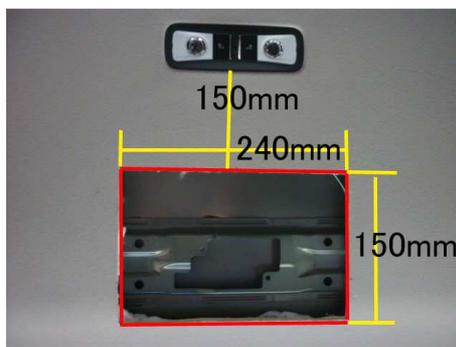

写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥

ルームランプ付きモニターのルームランプ線はフロントルームランプ裏のコネクター線へ接続します。

モニター 赤線 → コネクター 若草線

モニター 緑線 → コネクター ピンク線

モニター 黒線 → ボディアース

年式・グレードによって車両ハーネス線の入りが異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。

簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、接触不良など発生する場合がございます。「お互いの配線を露出させ巻きつける」などの作業をおすすめします。この場合、配線ショートしないように必ず絶縁してください。