

60系 ノア/ヴォクシー サンルーフ付車 ALPINE リアビジョン専用 取付説明書

構成部品



ブラケットA



ブラケットB(車両右側)



ブラケットC(車両左側)



ブラケットD



グロメット



M6X10タッピングビス



M5X10皿ボルト



M4X10ボルト


取付概要説明 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

- (写真①)センタールームランプから、車両前方の天井ライニングをカッターでカットします。
- (写真②)カット位置はセンタールームランプから車両前方80mmの所に車両センターから縦160mmX横240mmです。(写真の写りでは台形に見えますが、実際は長方形です。)PCXシリーズの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。(広げなければブラズマクラスターファンの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。)
- (写真③)カット部から中を覗いた所です。車両フレームに■穴があいています。その■穴にグロメットを差し込み、M6X10タッピングビスを3周ほど締め付けます。写真は車両後方右側です。
- (写真④)同じく車両後方左側です。後方側ビス2本は金色の六角ビスを使用してください。
- (写真⑤)同じく車両前方右側です。左側も同じです。前方側ビス2本は銀色のナビビスタイプを使用してください。
- (写真⑥)ブラケットAにM5X10皿ボルトを3周ほど締め付けします。
- (写真⑦)ブラケットAのフラットな方を車両後方右側に差し込みます。
- (写真⑧)段になっている方を車両後方左側に差し込み車両右方向へスライドさせて固定します。
- (写真⑨)ブラケットBを斜めにして天井内に入れ、車両前方部に差し込みます。
- (写真⑩)車両後方側は外側から内側へ向けて皿ビス部へスライドして固定します。写真⑨⑩は車両右側です。左側ブラケットCも同様に作業してください。
- (写真⑪)ブラケットAにブラケットBとCを固定した状態です。
- (写真⑫)ブラケットDをM4X10ボルトで固定します。
- (写真⑬)モニター付属のM4X15ボルトでリアビジョン本体を取付します。


取付概要写真




写真①

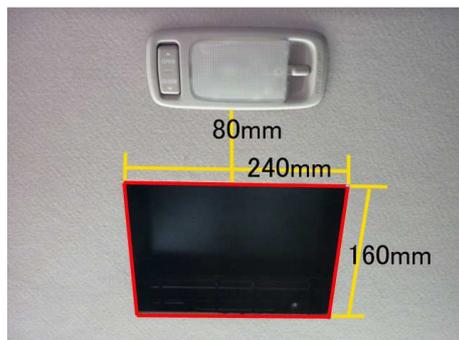


写真②

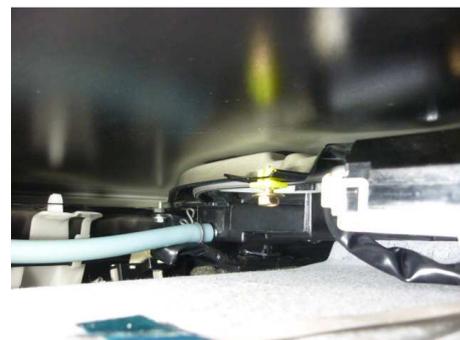

写真③

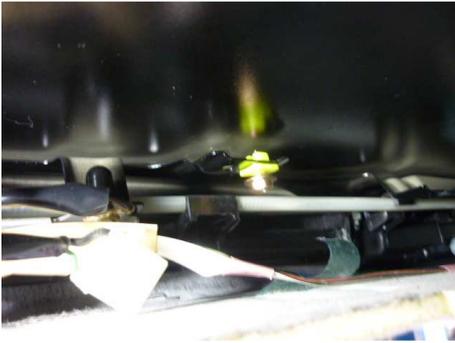


写真④

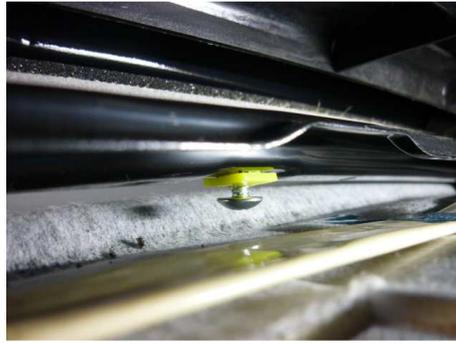

写真⑤



写真⑥

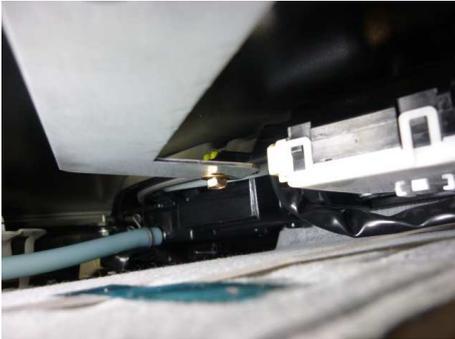

写真⑦



写真⑧



写真⑨



写真⑩



写真⑪



写真⑫



写真⑬

リアビジョンルームランプ線

リアビジョンルームランプ線はセンタールームランプの配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側3ピンコネクター 配線挿入側ロックを上にして右端

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側3ピンコネクター 配線挿入側ロックを上にして中央

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側3ピンコネクター 配線挿入側ロックを上にして左端

〈年式・グレードによって車両ハーネス線の入りが異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。〉

簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、特殊フラットケーブルの為、作業不良により、接触不良など発生する場合がございます。「お互いの配線を露出させ巻きつける」「ハンダ接続する」などの作業をおすすめします。

この場合は配線ショートしないように必ずビニールテープなどで絶縁してください。