

# 70系 VOXY & ノア サンルーフ付 ALPINE リアビジョン専用 取付説明書

## 構成部品



ブラケット左



ブラケット右



ブラケットA



グロメット



M5X10タッピングビス



M4X10ビス



ルームランプ用赤タップ

## 取付説明 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①)センタールームランプから、車両前方の天井ライニングをカッターでカットします。

(写真②)カット位置はセンタールームランプから車両前方65mmの所に車両センターから縦190mmX横220mmです。

PCXシリーズの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。

(広げなければプラスマクラスターファンの吸気口がふさがれ、モニターが破損します。)

(写真③)車両前方側にフレームが見えます。フレームに■穴があります。

(写真④)その■穴にグロメットを差し込みます。

(写真⑤)グロメットにM5X10タッピングビスを2mmほど締めこみます。

(写真⑥)ルームランプを外します。スライドスイッチ部は外す事はできませんので、ぶら下げる型になります。

(写真⑦)ルームランプブラケットにセンター中心に200mm幅で、左右2箇所5パイの穴を開けます。

(写真⑧)上部からは5mmです。

(写真⑨)ブラケットを左右取付けます。まず車両前方を差し込み、

(写真⑩)車両後方をM4X10ビスで仮止めします。

(写真⑪)ブラケットを左右取付けた状態です。


(写真⑫)KIT付属のブラケットAをM4X8ビスで固定します。上記作業⑨⑩⑫の全体のビスを調整しながら本締めしてください。

(写真⑬)モニター付属のボルトでモニター本体を取付けます。

## 取付概要写真



写真①

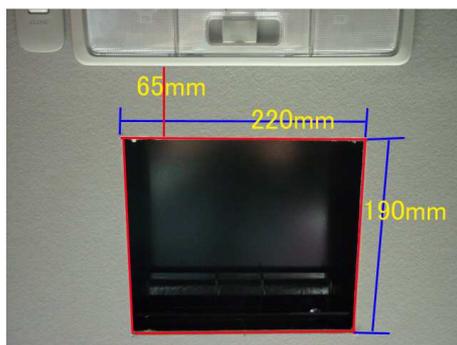

写真②



写真③




写真④



写真⑤



写真⑥

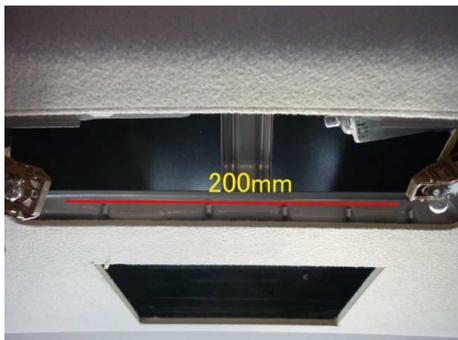

写真⑦



写真⑧



写真⑨



写真⑩



写真⑪



写真⑫



写真⑬

### ルームランプ付きリアビジョンのみ

リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプのコネクター配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側黒コネクター 下段右端 水色

リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側黒コネクター 上段右から3番目 白／赤

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側黒コネクター 下段右から3番目 白／灰

年式・グレードによって車両ハーネス線の入り方が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。

簡易作業用の赤タップを同梱させて頂いてますが、接触不良など発生する場合がございます。

「お互いの配線を露出させ巻きつける」「ハンダ接続する」などの作業をおすすめします。

この場合は配線ショートしないように必ずビニールテープなどで絶縁してください。