

## 23系「スズキ ワゴンR」「マツダ AZワゴン」専用 取付説明書

### 構成部品



ブラケット



M4X13タッピングビス

### 取付要領説明文

(写真①) 車内天井です。

(写真②) 天井ライニングをカッターでカットします。カット位置は天井ライニングを留めているクリップ2箇所を基準に、縦160mmX横200mmです。縦幅はクリップ2箇所の基準より車両フロント側に100mm、後方側に60mmです。PCXシリーズの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。

(写真③) カットするとフレームが見えます。

(写真④) 車両後方側のフレーム凸部に中心より幅120mm、車両前方側に、170mmに3mmの穴をあけます。  
(貫通時に車両を損傷しないように、刃先を調整するなど十分にご注意ください。)

(写真⑤) 開けた穴4箇所です。ブラケットをM4X13タッピングビスで固定します。

(写真⑥) モニター付属のボルトでモニター本体を取付します。中央のボルト穴は使用せず4ヶ所で固定します。

リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプ裏のコネクター配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 白線


リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 青線

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 黒線

### 取付概要写真




(写真①)

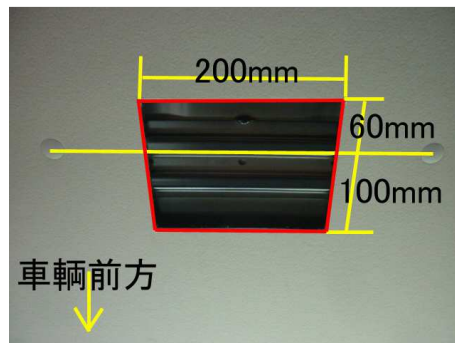

(写真②)



(写真③)

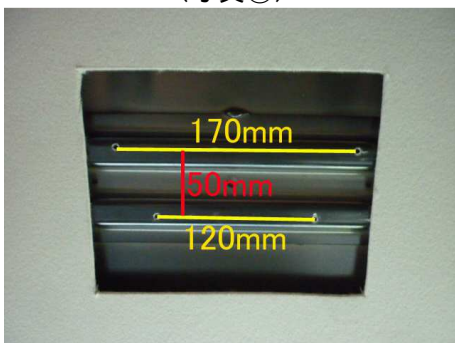

(写真④)



(写真⑤)



(写真⑥)