

34系「スズキ ワゴンR」「マツダ フレア/フレアカスタムスタイル」専用 取付説明書

構成部品



ブラケット



グロメット



M5X10タッピングビス

取付要領説明文

(写真①)車内天井です。

(写真②)天井ライニングをカッターでカットします。カット位置は天井ライニングを留めているクリップ2箇所を基準に、縦160mm×横200mmです。縦幅はクリップ2箇所の基準より車両フロント側に100mm、後方側に60mmです。PCXシリーズの取付は追加補足の説明書に従い必ず開口部を広げてください。

(写真③)カットした天井内張りを30mm×100mmの長さで7枚カットします。

(写真④)黄色印部の車両フロント側に4枚、リア側に3枚を重ねてずれないようにして、天井と内張りの間に挟み込みます。

(写真⑤)車両フレームにグロメットを差し込みます。

(写真⑥)差込の方向を間違えないで下さい。

(写真⑦)ブラケットをM5X10タッピングビスで写真の位置で固定します。

(写真⑧)モニター付属のボルトでモニター本体を取付します。中央のボルト穴は使用せず4ヶ所で固定します。

リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプ裏のコネクター配線に接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → 車両側 白線


リアビジョンルームランプ線 緑 → 車両側 青線

リアビジョンルームランプ線 黒 → 車両側 黒線

取付概要写真



(写真①)

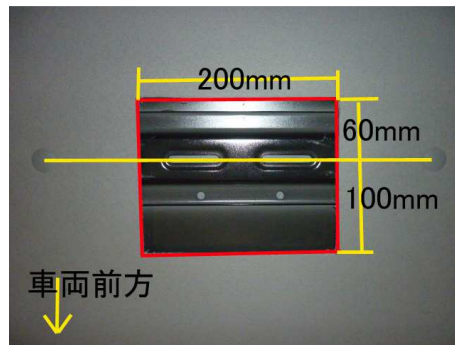

(写真②)



(写真③)



(写真④)



(写真⑤)



(写真⑥)



(写真⑦)



(写真⑧)