

ダイハツ ウェイク パイオニアフリップダウンモニター取付説明書

構成部品



ブラケットA



ブラケットB



グロメット



タッピングビス



M4X8 皿ビス



M6X10 ボルト

取付説明 下記写真で確認しながら作業を進めてください。

(写真①) 車両天井ライニングをカッターでカットします。天井のクリップを外します。

(写真②) カット位置はフロントルームランプから天井ライニングに沿って車両後方へ440mmの所に、
車両センターから横240mmX 縦150mmです。

(写真③) カットした穴に車輻フレームが見えます。フレームの角穴にグロメットを差し込みます。

(写真④) ブラケットAをタッピングビスで固定します。ブラケットの向きにご注意下さい。写真下側が車輻前方です。

(写真⑤) ブラケットBをM4X8皿ビスでブラケットAの左右に取付します。

(写真⑥) モールをスペーサーに取付します。U型モール差し込みます。


少し長めにカットして、全体になじます様に取付けるときれいに仕上がります。

(写真⑦) スペーサーをモニターに挟み込んでM6X10ボルトで取付します。モニターの取付説明書も必ず参照してください。

取付概要写真



写真①

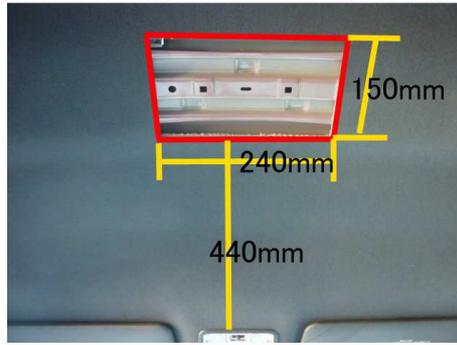

写真②



写真③



写真④



写真⑤



写真⑥



写真⑦

モニタールームランプ線はフロントルームランプ裏のコネクター配線に接続します。

モニタールームランプ線 赤 → 車両側 うす紫線

モニタールームランプ線 緑 → 車両側 緑線

モニタールームランプ線 黒 → 車輻側 白/黒線

年式・グレードによって車両ハーネス線の色が異なる場合がありますので必ずテスターで確認して下さい。