


日産 ムラーノ ALPINE リアビジョン 取付説明書

構成部品

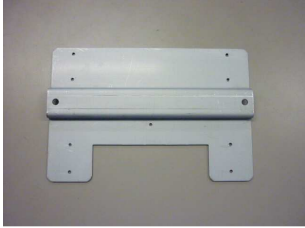

ブラケット



M6X10 ボルト&ワッシャー

取付要領 下記写真で認しながら作業を進めてください。

(写真①) フロントルームランプから、車両後方の天井ライニングをカッターでカットします。

(写真②) カット位置はフロントルームランプから車両後方400mmの所に車両センターから縦180mmX横240mmです。(写真の写りでは台形に見えますが、実際は長方形です。)
PCXシリーズは別紙を参考に、吸気口がふさがらないように必ず開口して下さい。

(写真③) カット部から中を覗いた所です。車両フレームがあり、左右にメスネジが見えます。

(写真④) そのメスネジに付属のM6X10ボルト&ワッシャーでブラケットを固定します。

(写真⑤) モニターに付属のボルトでモニターを固定します。

この時リアビジョン車両後方に隙間が発生する場合があります。

隙間が無くなるよう位置や厚みを調整し、天井内に緩衝材を挟み込んで隙間を解消してください。

取付概要写真



写真①



写真②



写真③



写真④



写真⑤

ルームランプ付リアビジョン

リアビジョンルームランプ線はフロントルームランプのコネクターに付属の端子&延長コードを使用して接続します。

リアビジョンルームランプ線 赤 → ピンク色線

リアビジョンルームランプ線 緑 → オレンジ色線

リアビジョンルームランプ線 黒 → 黒色線

年式・グレードによって接続箇所が異なる場合がございますので、テスターなどで確認の上接続してください。