

マッハワン・フリップダウンモニター取付キット 取扱説明書

この度は、「マッハワン・フリップダウンモニター取付キット」をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用・お取付の前に、この取扱説明書を良くお読みの上、正しくお使い・お取付ください。
お読みになられましたら、必ず保管してください。取付される方が、ご本人様以外の場合は、必ずご本人様にこの本紙を熟読頂き、本件(下記内容)をご理解の上、取付をお願いいたします。


取付にあたってのご注意点です。必ずお守りください。

警告

- 本製品は、指定のモニター以外を装着したり、指定以外の車両に装着することはおやめください。事故・破損の原因になります。
- 改造・加工をしないで下さい。事故・破損の原因になります。
- ネジなどの小物類は、幼児の手の届かないところでの保管をお願いします。
- 上記に関して事故等が発生いたしましても、弊社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

注意

- 説明書に従い正しく取付して下さい。取付を誤ると、車両の故障や、破損をまねく恐れがあります。
- 付属の説明書はモニター本体の固定方法、及びモニター用ルームランプ線の取付に関する説明書です。
- モニターの結線等につきましては、モニターの説明書にてご確認ください。
- しばらく走行した後に、各部のネジの緩みが無いか確認してください。
- この商品は天井内装部を加工します。取外し後は加工後が残ります。
- 取付には、工具と、専門技術、経験が必要になります。
不安な方は、プロショップ・専門店・お買上げ店に作業依頼頂く事をお勧めします。
- 穴あけ作業の伴う場合は、貫通した際に、他の場所に傷をつけないように十分注意してください。
- 説明書に従って、加工及び取付を行ってください。説明書に指示を守らなかったことによる車両部品の破損・ケガ等に対しましては、当店は一切の責任を負いませんのでご了承ください。

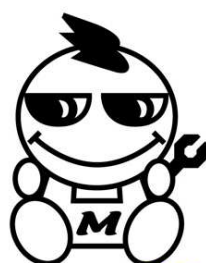

mach-1

株式会社マッハワン

〒607-8031 京都市山科区四ノ宮鎌手町60-3

TEL:075-501-8050 FAX:075-501-8053

URL:<http://www.mach-1jp.com> MAIL:info@mach-1jp.com

スバル エクシーガ クロスオーバー7 カロツツエリアモニター専用 取付説明書

構成部品



ブラケットA



ブラケットB



M4X8皿ビス



M6X10 ボルト



調整ワッシャー

取付要領説明

(写真①) センタールームランプから、車両前方の天井ライニングをカッターでカットします。

(写真②) カット位置はセンタールームランプから車両前方230mmの所に車両センターから縦180mmX横280mmです。

(写真③) カット部から中を覗くと車両フレームにボルト穴4か所あります。

ブラケットAをそのボルト穴を使用して付属のM6X10ボルト&ワッシャーで固定します。

(写真④) ブラケットBをM4X8皿ビスでブラケットAの左右に取付します。


(写真⑤) モニターを付属のM6X10ボルト&ワッシャー4本で取付します。

(写真⑥) モニター本体と隙間がないか確認してください。黄丸印等に隙間が発生している場合は、スポンジスペーサーなどを天井内に挟み込んで隙間を解消してください。逆に締め付けがきつく天井にしわが発生する場合は調整用ワッシャーを挟みこんでしわを解消してください。


取付概要写



写真①

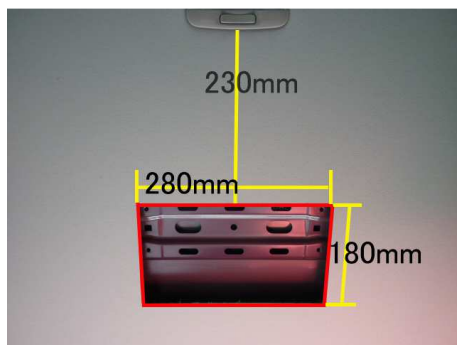

写真②

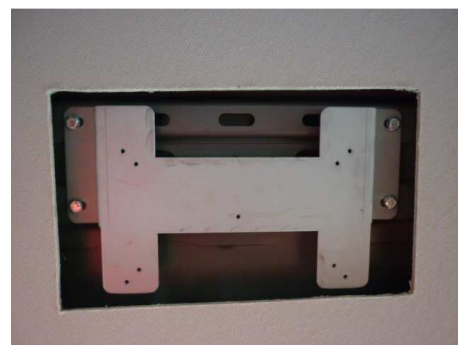

写真③



写真④



写真⑤



写真⑥